


Centronic SunWindControl SWC545

CZ *Návod k obsluze Sluneční a větrný ovládací přístroj v ručním vysílači s displejem*

Návod si prosím uschovejte!



BECKER

Všeobecné informace

Dodávaný produkt SWC545 s továrním nastavením data a přesného času (středoevropský čas) reguluje vaši sluneční ochranu v závislosti na intenzitě slunečního záření a na síle větru.

Produkt SWC545 můžete kdykoli ovládat také manuálně.

Poskytovaná záruka

Firma Becker-Antriebe GmbH je osvobozena od zákonného a smluvního poskytnutí záruky za věcné vady a zbavena odpovědnosti za výrobek pouze tehdy, pokud bez jejího předchozího souhlasu byly prováděny stavební změny a/nebo byla provedena (nebo objednána) neodborná instalace, která nebyla prováděna v souladu s tímto návodem.

Všechny osoby pracující s tímto přístrojem musí dbát na to, aby byly zachovány všechny odpovídající zákonné a úřední předpisy související s použitím, s dalším zpracováním a s informováním zákazníků.

Bezpečnostní informace



Pozor!

Návod si prosím uschovejte!

- **Používejte jen v suchých prostorách.**
- **Používejte výlučně neporušené originální díly od firmy Becker.**
- **Braňte zdržování se osob v ovládaném dosahu zařízení.**
- **Ovládání chraňte před dětmi.**
- **Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi.**
- **Použité baterie odstraňte podle předpisů. Pro výměnu používejte stejný typ baterií (LR03; AAA).**
- **Ovládáte-li zařízení jedním nebo více vysílači, musí být zařízení během ovládání v ovládacím dosahu.**

Použití

Produkt SWC545 smí být používán výlučně k ovládání pohonů slunečních clon.

- Mějte prosím na vědomí, že dálkové ovládání nesmí být používáno v oblastech se zvýšeným rizikem rušivosti (např. okolí nemocnic, Letišť).
- Dálkové ovládání je přípustné pouze pro přístroje a zařízení, jejichž funkční rušivost ručního vysílače nebo přijímače nepředstavuje žádné nebezpečí pro osoby, zvířata nebo věci nebo pokud je toto riziko jistěno nějakým jiným bezpečnostním zařízením.
- Provozovatel není nijakým způsobem chráněn před rušením, které způsobují jiná rádiově ovládaná zařízení a koncová zařízení (např. rádiové zařízení, které je provozováno podle předpisů ve stejné frekvenční oblasti).
- Přijímač smí být propojen pouze s přístroji a zařízeními, které jsou výrobcem povolena.



Upozornění


Zařízení nesmí být nainstalováno a provozováno v blízkosti kovových ploch nebo magnetických polí.

Rádiově ovládaná zařízení, která vysílají na stejné frekvenci, mohou být příčinou rušení příjmu.

Berte prosím na vědomí, že dosah signálu je omezen zákonnými předpisy a stavebními úpravami.



Ovládací tlačítka a symboly na displeji

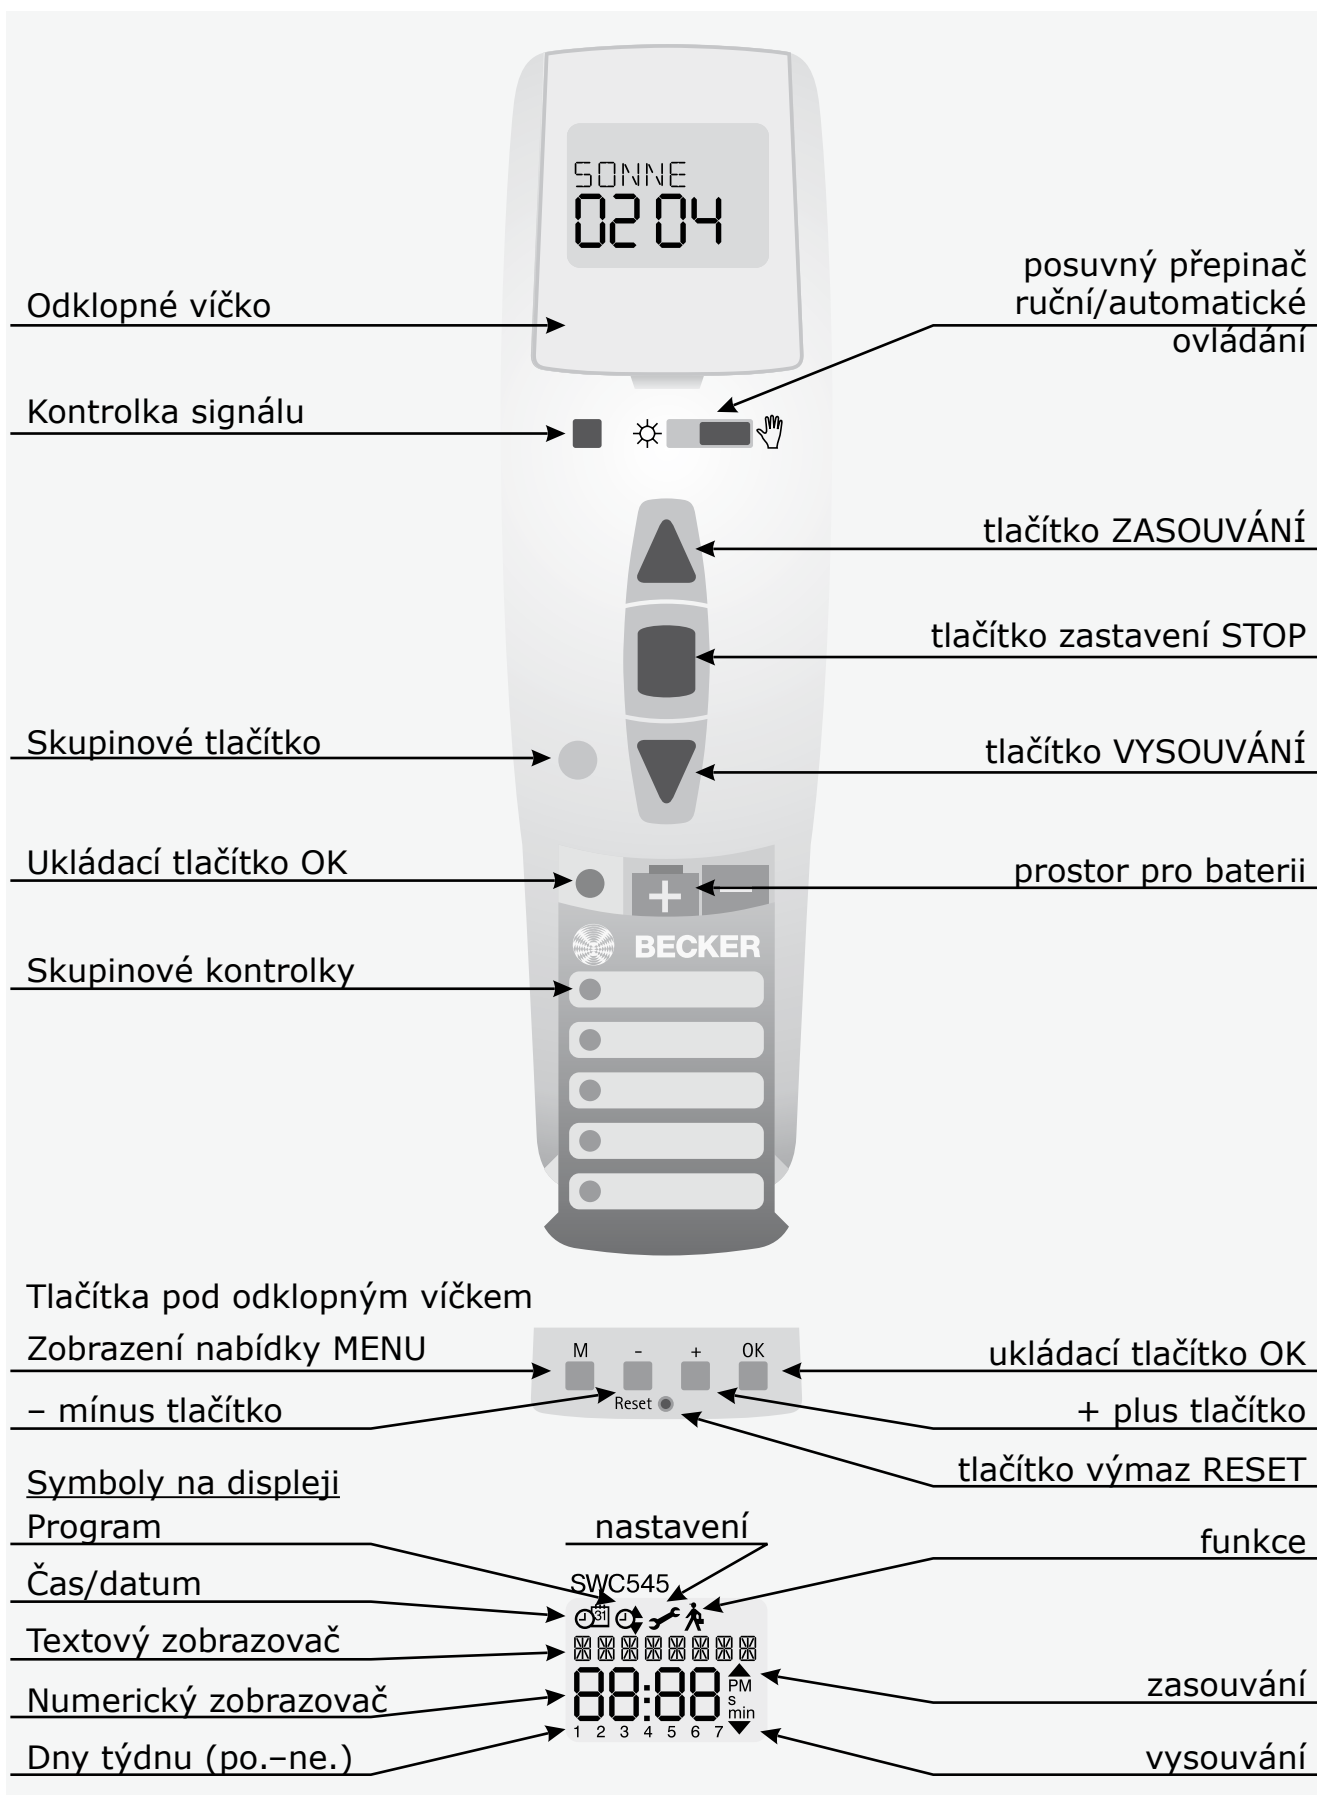

Senzory

V přístroji může být uložen senzor pro snímání hodnot větru a slunečního záření (Centronic SensorControl SC811 nebo SC861 (viz. návod k obsluze příslušné senzoriky).

Vysvětlivky

Posuvný spínač pro volbu ručního nebo automatického ovládání

Nastavení „☞“ signalizuje pouze ruční posouvání a provádění nouzových signálů (např. ZASOUVÁNÍ, STOP, VYSOUVÁNÍ pomocí tlačítek a větrný alarm).

Nastavení „☀“ signalizuje provádění automatických povelů (např. sluneční automatika...).

Kontrolka signálu

Svítilí kontrolka signálu signalizuje rádiový signál. V případě slabé baterie bude kontrolka signálu při vysílání blikat. Slabá baterie snižuje vysílací výkon, popř. dosah. Pokud kontrolka signálu při stisknutí tlačítek nesvítí, musíte vyměnit baterii.

Skupina

Pojem „skupina“ označuje ovládání několika přijímačů současně. Nastavená skupina bude ovládána jedním povelem.

V případě SWC545 jsou skupiny ovládány šesti kanály.

Skupinové tlačítko

Pomocí skupinového tlačítka můžete navolit až 5 kanálů. Jednotlivé kanály budou signalizovány krátkým zasvícením příslušné diody LED.

6. kanál je rezervován pro centrální povel. Tento je vždy přiřazen automaticky. Centrální povel je vždy signalizován zasvícením všech pěti diod LED.



Upozornění

Uložené skupiny si můžete zaznamenat na popisovou fólii pod průhlednou krytkou.



Provozní režim

Aktuální hodnotu větru a slunečního záření, popř. hodiny, najdete na displeji.

OK Ukládací tlačítko

Stisknutím ukládacího tlačítka OK v nabídce (menu) dojde k uložení momentálních hodnot.

V provozním režimu můžete stisknutím ukládacího tlačítka přepínat na různé aktuální ukazatele. Naposledy navolený ukazatel zůstane na displeji zobrazen.

Tlačítka +/-

Těmito tlačítky můžete ovládat následující funkce:

- Nabídka (menu) → změnit hodnotu
- Automatický provo → zjištění informace
- Tlačítko + → další automatická doba přepnutí ▲
- Tlačítko - → další automatická doba přepnutí ▼

MENU Tlačítko pro zobrazení nabídky

Stisknutím tohoto tlačítka se dostanete do nabídky nebo do provozního režimu. Aktuální hodnota nebude uložena.

RESET Tlačítko mazání

Stisknutím tohoto tlačítka (tužkou nebo podobným předmětem) se SWC545 vrátí do továrního nastavení.

Vyjimka: bod nabídky funkce a výběr jazyka.

Nabídka: čas/datum

V této nabídce si nastavíte čas a datum.

Nabídka: program

Program

V nabídce FUNKCE máte možnost vybrat si mezi spínacím a blokovacím časem. V nabídce PROGRAM ji můžete nastavit.

Spínací čas

Programovatelné časy pro vysouvání a vysouvání sluneční clony.

Blokovací čas

Ochrana před příliš brzkým vysunutím nebo příliš pozdním zasunutím sluneční clony.

Příklad:

blokovací čas ▼ : 9:00

Sluneční clona se nebude vysouvat před 9:00 hod.

Blokovací čas ▲: 16:00

Sluneční clona se v 16:00 hod. zasune i v případě, že slunce bude ještě svítit.

Nabídka: nastavení

Nabídka nastavení

V nabídce NASTAVENÍ máte následující možnosti:

- SLUNCE ▼ (v případě uložení senzoru)
- OPOŽDĚNÍ ▼ (jen v případě režimu Expert ON a při uložení senzoru)
- SLUNCE ▲ (v případě uložení senzoru)
- OPOŽDĚNÍ ▲ (jen v případě režimu Expert ON a při uložení senzoru)
- MEZIPOLOHA
- NAPNUTÍ CLONY
- ZIMA ON/OFF
- KONTROLA VĚTRU
- PRAHOVÁ POLOHA ČASU/MEZIPOLOHY/NAPNUTÍ CLONY
(pouze v případě naprogramovaného spínacího a blokovacího času)
- PRAHOVÁ POLOHA SLUNCE/MEZIPOLOHY/NAPNUTÍ CLONY
(v případě uložení senzoru)
- Testovací režim ON/OFF (v případě uložení senzoru)
- Volba jazyka (NĚMČINA)
- SO/WI (automatické nastavení letního a zimního času)

Chcete-li provádět nastavení, stlačujte ukládací tlačítko OK tak dlouho, až se dostanete k žádanému bodu nabídky.



SLUNCE ▼/SLUNCE ▲

Prahová hodnota je v případě SLUNCE ▼ přednastavena na 04 a v případě SLUNCE ▲ na 03.

Co se týká hodnoty, je funkce sluneční clony vypnuta. Hodnotu intenzity světla lze nastavit v rozmezí 01 (silně zataženo) do 15 (přímé sluneční světlo).

Nastavovaná hodnota bliká.

OPOŽDĚNÍ ▲▼ (jen v případě režimu Expert ON)

Doba opoždění ▼ je přednastavena na 3 minuty a doba opoždění ▲ na 15 minut.

Doba opoždění ▼ označuje dobu mezi překročenou prahovou hodnotou SLUNCE ▼ a povelům k vysunutí.

Doba opoždění ▲ označuje dobu mezi nedosaženou prahovou hodnotou SLUNCE ▲ a povelům k zasunutí.

Tuto hodnotu můžete nastavit také ručně.

PRAHOVÁ HODNOTA

Jako prahová hodnota se označuje bod, v němž je sluneční clona právě ještě v zasunuté nebo vysunuté poloze.

MEZIPOLOHA

Mezipoloha je svobodně volitelná poloha sluneční clony mezi zasunutou a vysunutou prahovou polohou. Do této polohy clona najede ze zasunuté polohy po naprogramování.

Pro toto nastavení stiskněte tlačítko pro vysouvání dvakrát krátce po sobě.

U žaluzií bude hned po nastavení mezipolohy automaticky nastaven sklon.

NAPNUTÍ/SKLON CLONY

Napnutí/sklon clony je volitelná poloha sluneční clony/žaluzií mezi zasunutou a vysunutou prahovou polohou. Díky této funkci si můžete napnout plachtu na vaší sluneční cloně.

U žaluzií bude nastaven sklon lamel.

Pro toto nastavení stiskněte tlačítko pro zasouvání dvakrát krátce po sobě.

ZIMA ON/OFF

Pokud je aktivována funkce ZIMA ON, není možné provádět žádné automatické nebo ruční povely.

KONTROLA VĚTRU

Prahová hodnota u větru je přednastavena na 04.

Prahovou hodnotu lze nastavit v rozmezí od 01 (slabý větřík) do 11 (silný vítr).

Na displeji je zobrazena aktuální hodnota a hodnota, kterou si můžete nastavit. Hodnota k nastavení bliká.

Je-li hodnota větru pod 15 min., mohou být opět zadávány povely.

TEST - Testovací režim

Testovací režim se aktivuje nastavením prahových hodnot. Po 15 minutách tento režim se vypíná automaticky nebo ho můžete vypnout přepnutím posuvného spínače. V testovacím režimu se časy zastiňovací funkce a kontroly větru oslabují.

Volba jazyka (NĚMČINA)

Zde si můžete navolit vaši mateřskou řeč.

SO/WI

Jako SO/WI se označuje automatické nastavení letního a zimního času. Tovární nastavení je ON; SWC545 se automaticky přizpůsobuje.

Nabídka: Funkce

Tento režim je určen pouze pro vyškolený personál.

V nabídce FUNKCE máte možnost si nastavit následující funkce:

- MARKÍZY/ŽALUZIE (výběr podle potahu)
- **UKLÁDACÍ POHOTOVOST**
- DOBA CHODU
- SPÍNACÍ/BLOKOVACÍ ČAS
- REŽIM EXPERT OFF/ON
- PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU (pro servisní účely)

REŽIM EXPERT

Aby bylo možné v nabídce NASTAVENÍ změnit doby opoždění musí být REŽIM EXPERT nastaven na ON.



Uvedení do provozu

Prvním stisknutím jakéhokoli tlačítka „probudíte“ váš SWC545. Nyní si pomocí tlačítek +/- zvolit jazyk a uložit ukládacím tlačítkem OK. SWC545 se nachází v automatickém režimu.

Tovární nastavení

ČAS/DAT:	aktuální středoevropský čas a aktuální datum
NASTAVENÍ:	prahová hodnota SLUNCE ▼ 04 a SLUNCE ▲ 03 OPOŽDĚNÍ ▼ 3 min. (režim Expert) OPOŽDĚNÍ ▲ 15 min. (režim Expert) PRAHOVÉ HODNOTY SO/WI ON
FUNKCE:	MARKÍZY, REŽIM EXPERT OFF



Upozornění

Po stisknutí tlačítka mazání (tužkou nebo podobným předmětem) se SWC545 vrátí do továrního nastavení.

Vyjímka: nabídka Funkce a Volba jazyka.

Ukládání vysílače

1) Uložení vysílače Master

a) Vysílač uvéd'te do ukládací pohotovosti



Upozornění

Důkladně si přečtete návod k obsluze přijímače!

- Vypněte zdroj napětí přijímače a po 5ti sekundách ho zase zapněte.

nebo

- Přepněte ukládací tlačítko, popř. rádiový spínač přijímače.

Přijímač se v ukládací pohotovosti nachází pouze 3 minuty.

b) Uložení vysílače Master

V průběhu ukládací pohotovosti stiskněte ukládací tlačítko a držte dokud přijímač úspěšné uložení nepotvrdí.

Tím je ukládací proces ukončen.

2) Uložení dalších vysílačů

- a) Stiskněte ukládací tlačítko vysílače Master a držte dokud vysílač úspěšné uložení nepotvrdí.
- b) Stiskněte ukládací tlačítko nového vysílače a držte dokud vysílač nepotvrdí.
- c) Nyní stiskněte ukládací tlačítko nového ukládaného vysílače ještě jednou.

Vysílač potvrdí úspěšné uložení.

Uvnitř budovy je maximální dosah 25m a venku 350m.



Ukládání slunečního a větrného senzoru

a) Uved'te SWC545 do ukládací pohotovosti.



Upozornění

Důkladně si přečtete návod k obsluze slunečního a větrného rádiového senzoru.

V nabídce, pod bodem FUNKCE přepněte tlačítka +/- pohotovost z OFF na ON. Potvrďte stisknutím ukládacího tlačítka OK.


Přijímač, který se nachází v SWC545 zůstává v ukládací pohotovosti po dobu 3 minuty.

b) Nyní stiskněte ukládací tlačítko slunečního a větrného rádiového senzoru.

Přijímač potvrdí úspěšné uložení.


Programování

Přehled nabídky

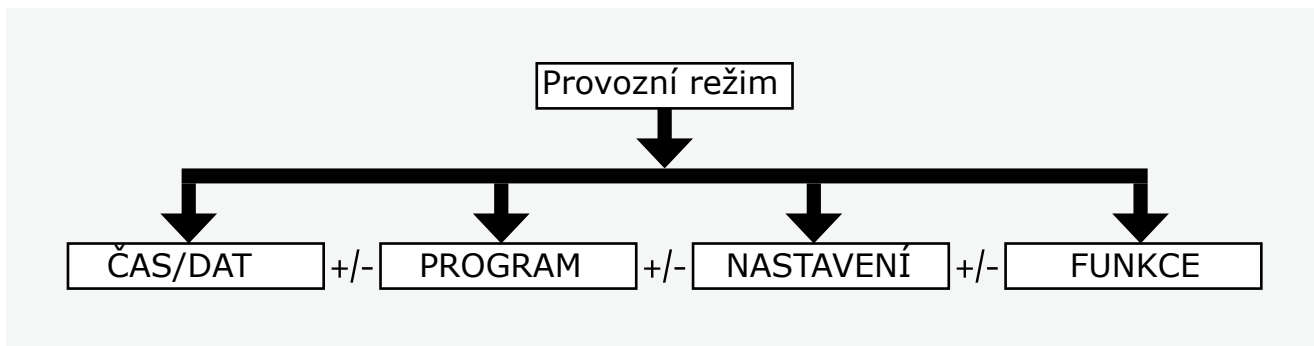

1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, objeví se ČAS/DAT.
2. Pro zvolení další nabídky tiskněte +/-.
3. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, abyste se dostal(a) do provozního režimu.


ČAS/DAT (nastavení času a data)

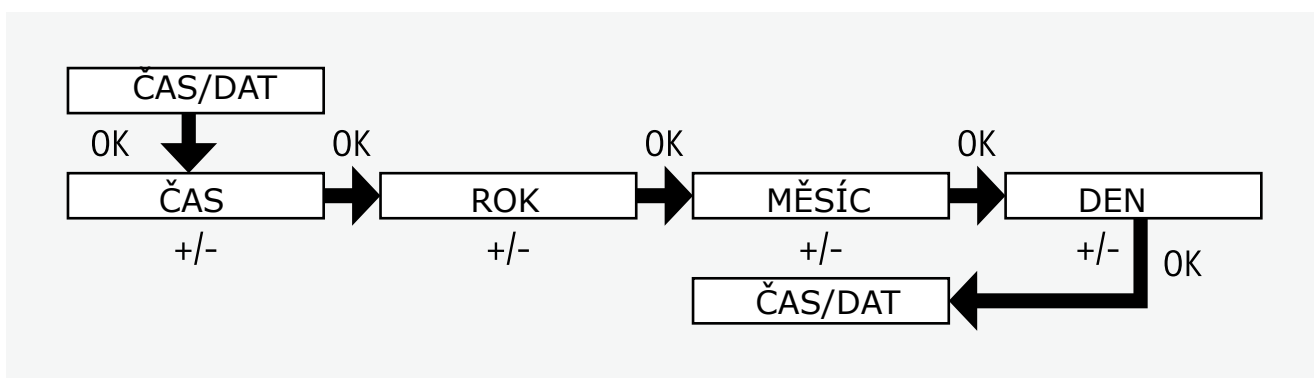

1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, objeví se ČAS/DAT.
2. Stisknutím OK se dostanete do nabídky, do bodu výběru času.
3. Nastavte správný čas pomocí tlačítka +/-.
4. Máte-li požadovaný čas nastavený, potvrďte uložení stisknutím OK.
5. Při nastavení roku, měsíce a dne postupujte stejným způsobem.
Zobrazí se ČAS/DAT.
6. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, abyste se dostal(a) do provozního režimu.

PROGRAM

(spínací ▲▼ nebo blokovací ▲▼ čas)

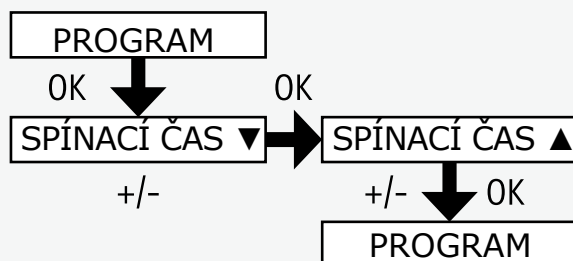

1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“.
2. Pro volbu nabídkového bodu PROGRAM tiskněte tlačítko + dokud se neobjeví PROGRAM.




Upozornění

V nabídce, pod bodem FUNKCE můžete zvolit buď spínací nebo blokovací čas.

3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Objeví se SPÍNACÍ ▼/BLOKOVACÍ ▼ČAS.
4. Pomocí tlačítek +/- si nastavte SPÍNACÍ ▼/BLOKOVACÍ ▼ ČAS a SPÍNACÍ ▲ /BLOKOVACÍ ▲ ČAS. Každý zadaný údaj potvrďte tlačítkem OK.
5. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, abyste se dostal(a) do provozního režimu.

NASTAVENÍ

SLUNCE (OPOŽDĚNÍ)

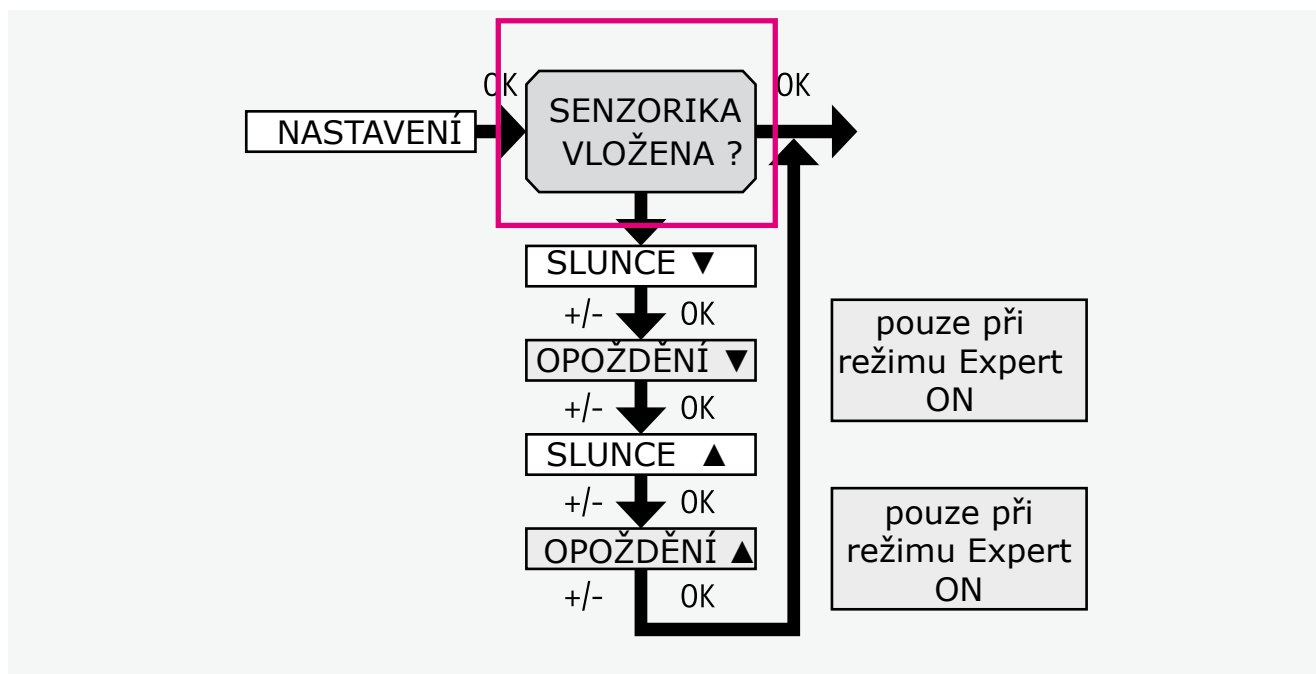

1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“.
2. Pro volbu nabídkového bodu NASTAVENÍ tiskněte tlačítko + dokud se neobjeví NASTAVENÍ.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.



Upozornění

Toto dialogové okénko se objeví jen v případě, že je vložena senzorika.

4. Objeví se SLUNCE ▼.
5. Pomocí tlačítka +/- si nastavte hodnotu sluneční intenzity.
(Obě místa na levé straně displeje ukazují aktuální intenzitu světla).



Upozornění


OPOŽDĚNÍ ▼ a OPOŽDĚNÍ ▲ se v dialogovém okénku zobrazí pouze tehdy, pokud je režim Expert nastaven na ON.

6. Vaše zadání potvrďte tlačítkem OK. Objeví se OPOŽDĚNÍ ▼.
7. Pomocí tlačítek +/- si můžete změnit dobu opoždění.
8. Vaše zadání potvrďte tlačítkem OK.
Při nastavení SLUNCE ▲ a OPOŽDĚNÍ ▲ postupujte stejně jako u SLUNCE ▼ a OPOŽDĚNÍ ▼.
9. Nyní je SLUNCE/OPOŽDĚNÍ nastaveno.
10. Pro další programování v nabídce NASTAVENÍ čtěte prosím dále.



NASTAVENÍ

MEZIPOLOHA, NAPNUTÍ CLONY, ZIMA OFF/ON

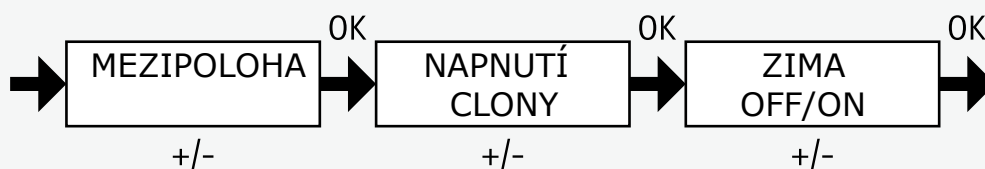

1. Poté, co jste nastavili nabídkové body SLUNCE ▼ (OPOŽDĚNÍ ▼), objeví se MEZIPOLOHA.
2. Pomocí +/- můžete nastavit dobu vysouvání do MEZIPOLOHY. Dobu vysouvání zadáváte v sekundách nebo si MEZIPOLOHU změňte z horní prahové polohy pomocí tlačítek pro vysouvání a zasouvání.
3. Vaše zadání potvrďte tlačítkem OK. Poté se objeví NAPNUTÍ(SKLO) CLONY.
4. Pomocí tlačítka +/- si můžete nastavit dobu nastavení NAPNUTÍ/SKLONU CLONY. Dobu vysouvání zadáváte v sekundách nebo si NAPNUTÍ/SKLONU CLONY změňte z dolní prahové polohy pomocí tlačítek pro vysouvání a zasouvání. Vaše zadání potvrďte tlačítkem OK
5. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod NAPNUTÍ/SKLONU CLONY, objeví se ZIMA OFF/ON.
6. Pomocí tlačítek +/- můžete zapnout nebo vypnout zimní provoz. Potvrďte svoji volbu pomocí tlačítka OK. Přijímač ji potvrdí.



Upozornění

Nesmí být provedeno ruční vysunutí i přes povel k vysunutí. Zkontrolujte nastavení.

7. Funkce ZIMA OFF/ON je nyní nastavena.
8. Pro další programování v nabídce NASTAVENÍ čtěte prosím dále.




Upozornění

Funkce ZIMA OFF/ON je dostupná od jara 2006.

NASTAVENÍ

KONTROLA VĚTRU, PRAHOVÁ POLOHA ČASU, DOBA NASTAVENÍ MEZIPOLOHY, DOBA NAPÍNÁNÍ /NAKLÁPĚNÍ CLONY

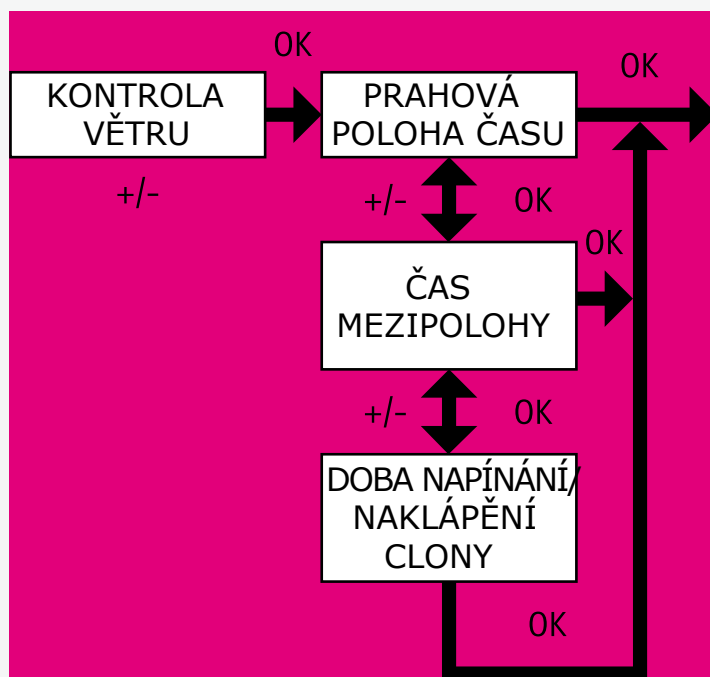

1. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod ZIMA OFF/ON, objeví se KONTROLA VĚTRU.
2. Pomocí tlačítka +/- můžete nastavit hodnotu větru. (Obě místa na levé straně displeje ukazují aktuální intenzitu větru).
3. Potvrďte svoji volbu pomocí tlačítka OK; poté se objeví PRAHOVÁ HODNOTA ČASU.
4. Pomocí tlačítek +/- můžete volit mezi PRAHOVOU POLOHOU ČASU, DOBOU NAST. MEZIPOLOHY, DOBOU NAPÍNÁNÍ /NAKLÁPĚNÍ CLONY.



Upozornění


Touto volbou stanovíte, v jaké poloze se bude nacházet clona po dosažení nastavené spínací polohy.

5. Vaši volbu potvrďte tlačítkem OK.
6. Funkce PRAHOVÁ POLOHA ČASU je nyní nastavena.
7. Pro další programování v nabídce NASTAVENÍ čtěte prosím dále.



NASTAVENÍ

SLUNEČNÍ MEZIPOLOHA, SLUNEČNÍ NAPÍNÁNÍ/NAKLÁPĚNÍ CLONY, PRAHOVÁ POLOHA SLUNCE

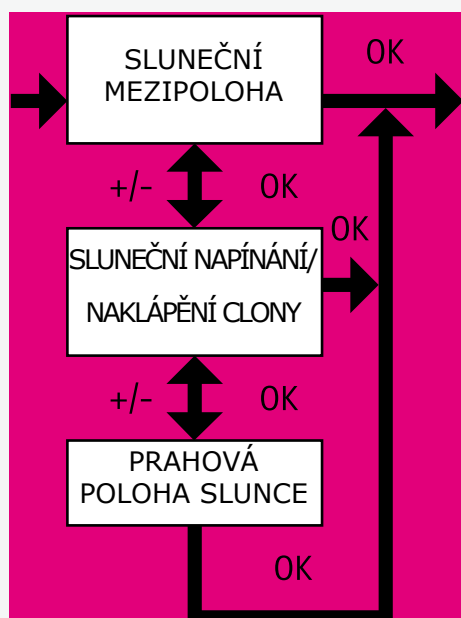

1. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod PRAHOVÁ POLOHA ČASU, objeví se SLUNEČNÍ MEZIPOLOHA.
2. Pomocí tlačítek +/- můžete volit mezi SLUNEČNÍ MEZIPOLOHOU, SLUNEČNÍM NAPÍNÁNÍM/NAKLÁPĚNÍM CLONY, PRAHOVOU POLOHOU SLUNCE.
3. Vaši volbu potvrďte tlačítkem OK.
4. Funkce SLUNEČNÍ MEZIPOLOHA je nyní nastavena.



Upozornění


Touto volbou stanovíte, v jaké poloze se bude nacházet clona po přestoupení prahové hodnoty sluneční intenzity.

5. Pro další programování v nabídce NASTAVENÍ čtěte prosím dále.

NASTAVENÍ

NĚMČINA, SO/WI

(volba jazyka, automatické nastavení zimního a letního času)

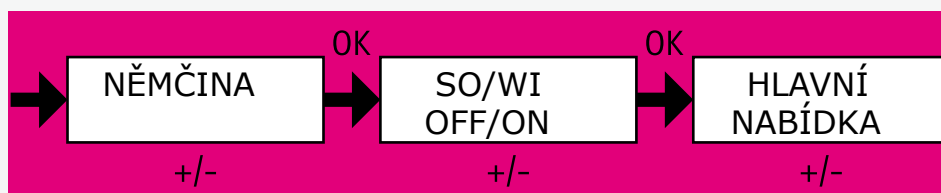


1. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod SLUNEČNÍ MEZIPOLOHA a potvrdil (a) tlačítkem OK, objeví se NĚMČINA.
2. Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovaný jazyk.
3. Svoji volbu potvrďte stisknutím OK.
4. Pomocí tlačítek +/- si můžete nastavit nebo vypnout SO/WI.
5. Svoji volbu potvrďte stisknutím OK.
6. Stisknutím tlačítka „zobrazení nabídky“ se opětovně dostanete do provozního režimu.

FUNKCE

(určeno pouze pro odborný personál)

MARKÍZA/ŽALUZIE, DOBA CHODU

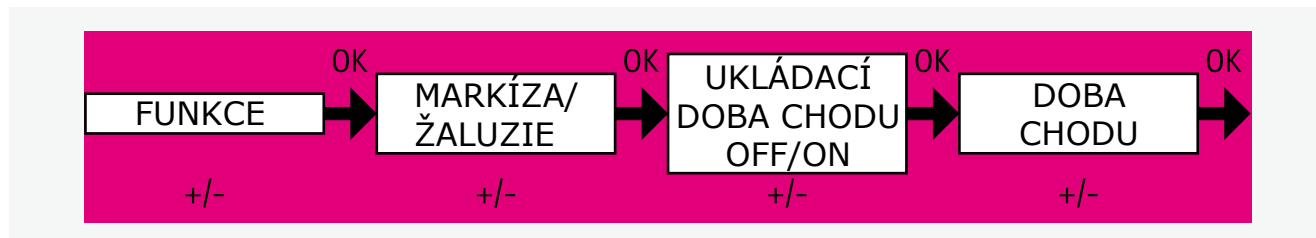

1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“.
2. Pro zobrazení nabídkového bodu FUNKCE stlačujte tlačítko + dokud se neobjeví FUNKCE.
3. Potvrďte tlačítkem OK a objeví se MARKÍZA/ŽALUZIE.
4. Pomocí tlačítek +/- si zvolte markízu nebo žaluzii.
5. Svou volbu potvrďte tlačítkem OK a poté se objeví UKLÁDACÍ POHOTOVOST OFF/ON.
6. Pomocí tlačítek +/- si vyberte požadovanou volbu.
7. Svou volbu potvrďte tlačítkem OK a poté se objeví DOBA CHODU.
8. Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovanou dobu chodu.
(přednastavení: 120 sekund u markíz a 180 sekund u žaluzií)
9. Svou volbu potvrďte tlačítkem OK.
10. Funkce DOBA CHODU je nyní nastavena.
11. Pro další programování v nabídce FUNKCE čtěte prosím dále.


FUNKCE

(určeno pouze pro odborný personál)



1. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod DOBA CHODU a potvrdil(a) tlačítkem OK, objeví se SPÍNACÍ ČAS/ BLOKOVACÍ ČAS.
2. Pomocí tlačítek +/- si zvolte SPÍNACÍ ČAS nebo BLOKOVACÍ ČAS.
3. Svou volbu potvrďte tlačítkem OK a poté se objeví REŽIM EXPERT OFF/ON.
4. Pomocí tlačítek +/- si vyberte požadovanou volbu.
5. Objeví se PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU.
6. Potvrďte tlačítkem OK.
7. Stisknutím tlačítka „zobrazení nabídky“ se opětovně dostanete do provozního režimu.

Montáž nástěnného držáku

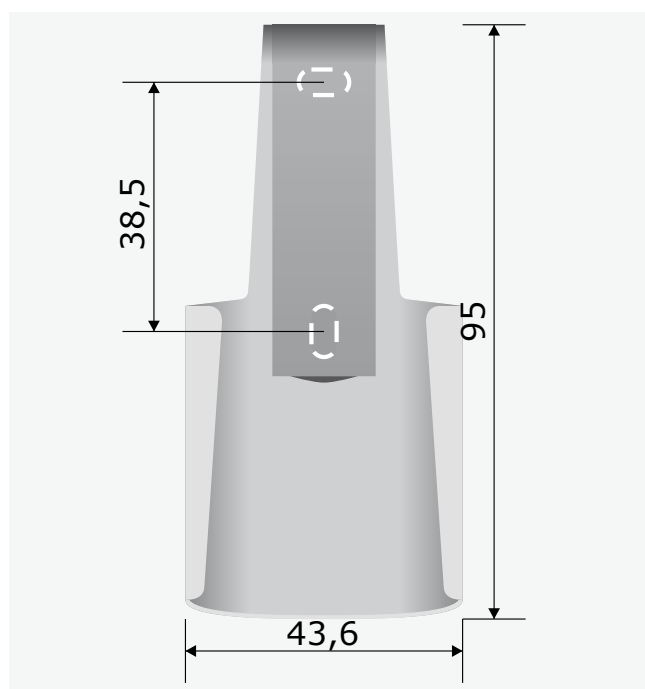

- Před instalací zařízení na požadované místo zkontrolujte správné fungování vysílače a přijímače.
- Držák připevněte dvěma šrouby na stěnu.



Výměna baterie



1. Otevřete krytku, která zakrývá prostor pro baterie.
2. Vyjměte baterie.
3. Správným způsobem (správná polarita) vložte nové baterie.

Čištění

Přístroj čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, mohly by poškodit plastový povrch přístroje.

Technické údaje

Jmenovité napětí	3 V DC
Typ baterie	LR03 (AAA)
Krytí	IP 20
Dovolená teplota prostředí	- 10 až + 55 °C
Rádiová frekvence	868,3 MHz

Co dělat, když...?

Porucha	Příčina	Řešení
Mechanismus nefunguje, kontrolka signálu nereaguje	1. Baterie jsou vybité. 2. Baterie jsou nesprávně vloženy	1. Vložte nové baterie. 2. Vložte baterie správným způsobem
Po výměně baterií vysilač nereaguje	Přívod napětí byl delší dobu přerušen	Stiskněte tlačítko „Mazání“. Zkontrolujte nastavení
Mechanismus nefunguje kontrolka signálu svítí	1. Přijímač se nachází mimo dosah radiového signálu 2. Vysilač není uložen v přijmači	1. Zkrátit vzdálenost k přijímači. 2. Uložit vysilač
Kontrolka signálu bliká a na displeji svítí nápis BATERIE	Baterie jsou slabé	Vložte nové baterie
Mechanismus nefunguje požadovaným způsobem	Zvolena nesprávná skupina	Zvolte správnou skupinu
Clona neobsahuje prahové hodnoty	Není nastavena prahová hodnota	Prahovou polohu nastavte v nabídkovém bodě SLUNEČNÍ nebo ČASOVÁ PRAHOVÁ POLOHA.
Automatické posuvné povely nejsou prováděny	1. Posuvný spínač je nastaven v poloze  2. Nastavení ZIMA je v poloze ON	1. Posuvný spínač nastavte do polohy „☀“ 2. Nastavení ZIMA nastavte do polohy OFF
Clona se automaticky nevysouvá ani po nastavení posuvného spínače „☀“	1. Hodnota sluneční intezity je příliš nízká 2. Prahová hodnota větru je překročena	1. Přizpůsobte prahovou hodnotu sluneční intezity 2. Je třeba počkat, až se vítr uklidní
Při ruční obsluze se clona nevysouvá, posuvný spínač je v poloze  nebo „☀“	1. Prahová hodnota větru je překročena 2. Je vadná senzorika nebo přípoj 3. Nastavení ZIMA nastavena na ON	1. Je třeba počkat, až se vítr uklidní 2. Zkontrolovat senzoriku. 3. Nastavení ZIMA nastavte do polohy OFF



Všeobecné prohlášení konformity

Firma Becker-Antriebe GmbH prohlašuje, že přístroj Centronic SunWindControl SWC545 je v souladu se základními požadavky a jinými relevantními předpisy směrnice R&TTE 1999/5/EG.

Přístroj je určen pro použití v těchto zemích: EU, Švýcarsko


CE 0682

Vyhrazujeme si právo na technické změny.



Becker-Antriebe GmbH
35764 Sinn/Germany

4033 630 007 0a 10/05 DE 30906701



BECKER