

Návod k obsluze

CZ

Ruční vysílač pro sluneční a větrné ovládání

Tento návod uschovejte!



BECKER

Obsah

Všeobecné informace	3
Záruka	3
Bezpečnostní pokyny	3
Použití k určenému účelu	4
Popis tlačítek a ukazatelů	5
Popis funkcí	5
Tovární nastavení	7
Nastavení rádia	7
Montáž nástěnného držáku	8
Výměna baterií	9
Technické údaje	9
Co dělat, když...?	10
Obecné prohlášení o shodě	10

CZ



Všeobecné informace

Pomocí přístroje SWC441 můžete řídit jednu nebo několik slunečních clon a s použitím pomůcky pro nastavování nastavovat prahové hodnoty pro ochranu proti slunci a kontrolu větru.

Přístroj se vyznačuje snadnou obsluhou.

Záruka

Firma Becker-Antriebe GmbH je zbavena zákonné a smluvní záruky za věcné vady a ručení za výrobek, pokud byly bez jejího předchozího souhlasu provedeny vlastní konstrukční změny nebo byly provedeny, popř. iniciovány nesprávné instalace v rozporu s jejími předepsanými montážními směrnici. Další zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrženy všechny zákonné a úřední předpisy vztahující se k výrobě a podpoře pro zákazníky, zejména předpisy o elektromagnetické kompatibilitě.

Tento výrobek podléhá dalšímu technickému vývoji a vylepšením, proto se informujte v aktuálních prodejních podkladech o přesných specifikacích výrobku.

Bezpečnostní pokyny



Opatrně

Tento návod uschovejte!

- **Používejte jen v suchých místnostech.**
- **Používejte jen neupravované originální díly Becker.**
- **Zamezte přístupu osob do oblasti pohybu zařízení.**
- **Ovládání uchovávejte mimo dosah dětí.**
- **Řiďte se ustanoveními specifickými pro zemi použití.**
- **Použité baterie řádně zlikvidujte. Používejte vždy jen identický typ baterií (LR 03; AAA).**
- **Je-li zařízení řízeno jedním nebo více vysílači, musí být umožněno sledovat oblast pohybu zařízení během provozu zrakem.**
- **Řiďte se specifikací sluneční clony.**

Použití k určenému účelu

Ruční vysílač SWC441 se smí používat pouze k řízení slunečních clon.

- Nezapomeňte, že se rádiová zařízení nesmějí provozovat v oblastech zvýšeným rizikem rušení (např. nemocnice, letiště).
- Dálkové ovládání je přípustné pouze u přístrojů a zařízení, u kterých porucha funkce v nástěnném vysílači nebo přijímači nepředstavuje ohrožení osob, zvířat nebo věcí, nebo kde je toto riziko kryto jinými bezpečnostními zařízeními.
- Provozovateli není poskytována žádná ochrana před rušením jinými telekomunikačními a koncovými zařízeními (např. také rádiovými stanicemi či zařízeními, které jsou řádně provozovány ve stejném frekvenčním rozsahu).
- Rádiové přijímače připojujte jen k přístrojům a zařízením schváleným výrobcem.



Upozornění


Dbejte, aby ovládání nebylo instalováno a provozováno v dosahu kovových ploch nebo magnetických polí.

Rádiové stanice či zařízení, které vysílají na stejnou frekvenci, mohou způsobit rušení příjmu.

Nezapomeňte, že je dosah rádiového signálu omezen zákonodárcem a stavebními opatřeními.

CZ

Popis tlačítek a ukazatelů

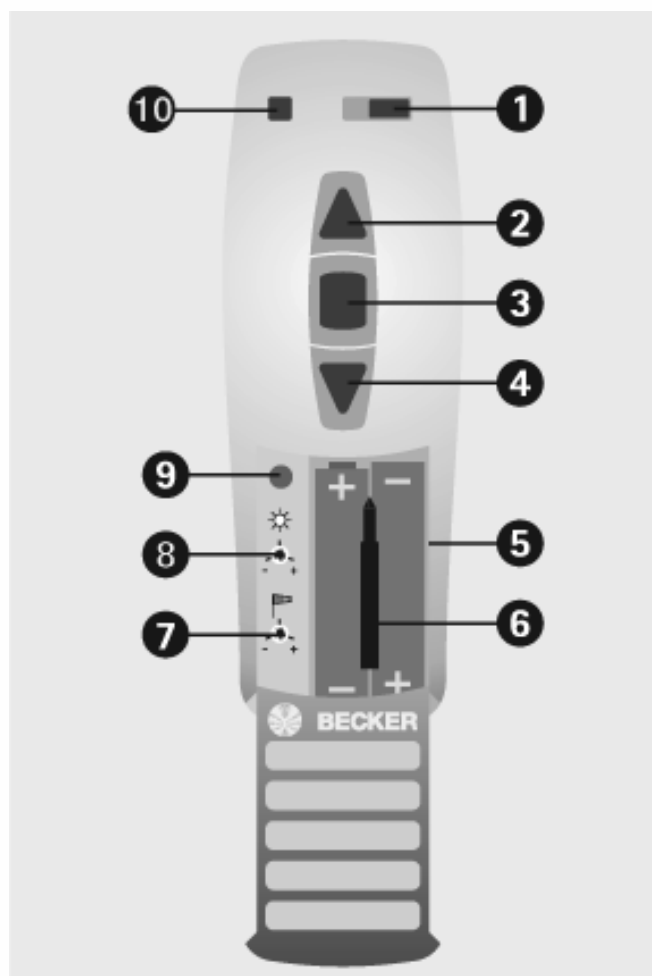

- 1 posuvný přepínač
- 2 tlačítko ZASUNOUT
- 3 tlačítko STOP
- 4 tlačítko VYSUNOUT
- 5 přihrádka na baterie
- 6 pomůcka pro nastavování
- 7 regulátor prahové hodnoty větru
- 8 regulátor prahové hodnoty slunečního svitu
- 9 programovací tlačítko
- 10 kontrolka vysílání

Popis funkcí

Posuvný přepínač

V poloze posuvného přepínače „“ se provádějí manuální příkazy k pohybu (např. NAHORU, STOP, DOLŮ stisknutím tlačítka) a nouzové signály (např. větrný poplach, je-li namontováno čidlo větru).

V poloze posuvného přepínače „“ se provádějí automatické příkazy k pohybu (např. funkce ochrana proti slunci, ...)

Kontrolka vysílání

Rádiový signál je signalizován rozsvícením kontrolky vysílání.

Při poklesu výkonnosti baterie tato kontrolka během vysílání bliká. Vysílací výkon, resp. dosah se s poklesem výkonnosti baterií snižuje. Jestliže se kontrolka vysílání při stisknutí tlačítka nerozsvítí, musíte baterie vyměnit

Skupina

Skupinou rozumíme řízení několika přijímačů ve stejný okamžik. Nastavená skupina je řízena příkazem k pohybu.

Regulátor prahové hodnoty větru

Tímto regulátorem nastavíte prahovou hodnotu větru (cca 2 až 22 m/s). Nastavování prahové hodnoty větru má 11 stupňů. Při pomalém otáčení regulátorem je signalizován přechod na další stupeň jako cvaknutí trubkového pohonu.

- levá krajní poloha = stupeň 1, zasunutí při slabém větru
- + pravá krajní poloha = stupeň 11, zasunutí při velmi silném větru

Každá změna prahové hodnoty je ihned přenesena.



Upozornění

Dbejte, aby při nastavování prahové hodnoty nebylo stisknuté žádné tlačítko. Dojde-li k překročení nastavené prahové hodnoty větru, sluneční

clona se zasune a zůstane zavřená. Vysunutí sluneční clony je možné až po cca 15 minutách, během nichž bude intenzita větru trvale nižší než prahová hodnota.

CZ

Regulátor prahové hodnoty slunečního svitu

Tímto regulátorem nastavíte prahovou hodnotu slunečního svitu (cca 2 až 50 kiloluxů).

Nastavování prahové hodnoty slunečního svitu má 15 stupňů. Při pomalém táčení regulátorem je signalizován přechod na další stupeň jako cvaknutí trubkového pohonu.

- levá krajní poloha = stupeň 1, vysunutí při slabém slunečním svitu
- + pravá krajní poloha = stupeň 15, vysunutí při plném slunci

Každá změna prahové hodnoty je ihned přenesena.



Upozornění

Dbejte, aby při nastavování prahové hodnoty nebylo stisknuté žádné tlačítko. Dojde-li k překročení nastavené prahové hodnoty slunečního svitu, sluneční clona se po cca 1,5 minutě vysune.

K zasunutí sluneční clony dojde po cca 15 minutách, během nichž bude intenzita slunečního svitu trvale nižší než prahová hodnota.

Režim TEST

Režim TEST se aktivuje změnou prahové hodnoty.

Režim se automaticky ukončí po cca 15 minutách nebo okamžitě přepnutím posuvného tlačítka.

V testovacím režimu jsou časy zastiňovací funkce a kontroly větru zkráceny.

Tovární nastavení

Prahová hodnota slunečního svitu:

střední poloha (cca 25 klux)

Prahová hodnota větru:

levá krajní poloha (cca 2 m/s)

Nastavení rádia



Opatrně

Před nastavením rádia zkontrolujte, zda poloha regulátorů prahových hodnot odpovídá továrnímu nastavení. Dbejte, abyste se při nastavování rádia nenacházeli v oblasti pohybu sluneční clony.

1) Nastavení hlavního vysílače

a) Uvedení přijímače do pohotovosti pro nastavení



Upozornění

Dbejte návodu k obsluze přijímače.

- Vypněte přívod napětí přijímače a po 5 sekundách jej opět zapněte.

nebo

- Stiskněte programovací tlačítko nebo rádiový přepínač přijímače. Přijímač bude po dobu 3 minut v pohotovosti pro nastavení.

b) Nastavení hlavního vysílače

V době pohotovosti pro nastavení stiskněte programovací tlačítko na tak dlouho, ž přijímač potvrdí úspěšné nastavení.

Tím je proces nastavení ukončen.

2) Nastavení dalších vysílačů

a) Stiskněte programovací tlačítko hlavního vysílače na tak dlouhou dobu, až uslyšíte potvrzení přijímačem.

b) Nyní stiskněte programovací tlačítko nového vysílače na tak dlouhou dobu, až uslyšíte potvrzení přijímačem.


c) Nyní stiskněte programovací tlačítko nově nastavovaného vysílače ještě jednou.

Přijímač potvrdí úspěšné nastavení.

Maximální dosah rádiového signálu v budově je až 25 m a ve volném prostoru až 350 m.

CZ

Montáž nástěnného držáku

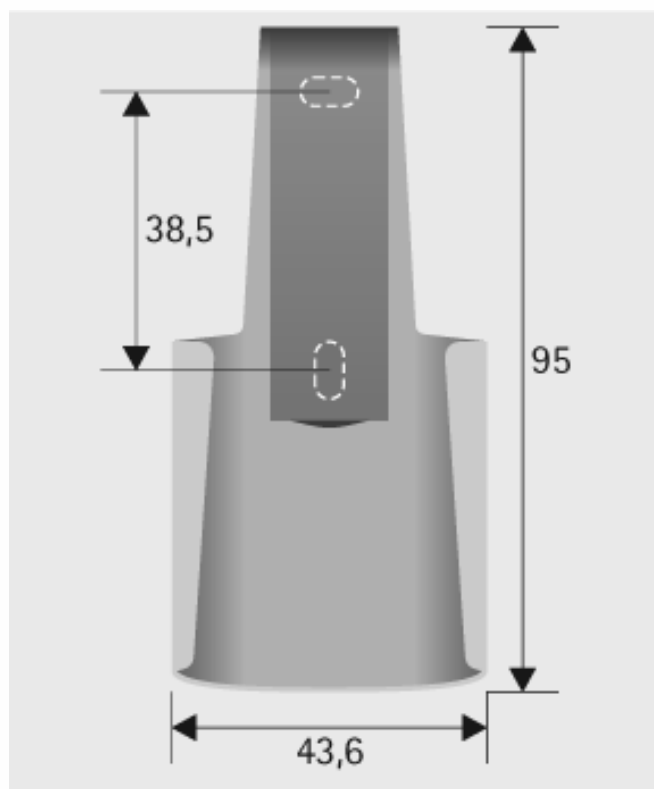

- Z místa vybraného pro montáž nejdříve zkontrolujte bezvadnou funkci vysílače a přijímače.
- Nástěnný držák upevněte na stěnu dvěma přiloženými šrouby

Výměna baterií



1. Otevřete kryt přihrádky na baterie.
2. Vyjměte baterie.
3. Vložte nové baterie (ve správné poloze).

Přístroj čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, protože by mohly poškodit umělou hmotu.

Technické údaje

Jmenovité napětí

Typ baterie

Krytí

Dovolená teplota prostředí

Rádiová frekvence

3 V =

LR 03 (AAA)

IP 20

-10 až + 55 °C

868,3 MHz

Závada	Příčina	Řešení
Pohon nepracuje, kontrolní světlo vysílání vynechává.	1. Baterie jsou vybité. 2. Baterie byly špatně vloženy.	1. Vložte nové baterie 2. Vložte správně baterie.
Pohon nepracuje, kontrolní světlo vysílání svítí.	1. Přijímač mimo rádiový dosah. 2. Vysílačka není instalována v přijímači.	1. Zmenšete vzdálenost od přijímače. 2. Instalujte vysílačku.
Kontrolní světlo vysílání bliká.	Baterie jsou slabé.	Vložte nové baterie.
Automatické příkazy k pojezdu nejsou prováděny.	Posuvný volič je nastaven na „☞“.	Posuvný volič nastavte na „☀“.
Zařízení se automaticky nespouští při poloze posuvného voliče „☀“.	1. Prahová hodnota slunce byla překročena. 2. Prahová hodnota větru byla překročena.	1. Přizpůsobte prahovou hodnotu slunce. 2. Vyčkejte ochabnutí větru.
Zařízení se manuálně nespouští při poloze posuvného voliče „☞“ nebo „☀“.	Prahová hodnota větru byla překročena.	Vyčkejte ochabnutí větru.

CZ

Obecné prohlášení o shodě

Firma Becker-Antriebe GmbH tímto prohlašuje, že se přístroj Centronic SunWindControl SWC441 shoduje se základními požadavky a ostatními relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES.

Přístroj je určen pro použití v těchto zemích: DE, BE, FR, NL, AT, LU, IT, GB, ES, CH, CZ, DK, FI, HU, NO, PT, SE, IE, GR, PL.

CE 0682 ①

Technické změny vyhrazeny.





Becker-Antriebe GmbH
35764 Sinn/Germany



BECKER

4033 630 004 0a 02/04 CZ 309 101a