

Centronic SunWindControl SWC52

Návod k použití Přístroj pro ovládání přístupu slunce a větru bez senzoru

Důležité informace pro elektrické připojení



BECKER

Obsah

Záruka	2
Bezpečnostní pokyny	3
Vysvětlivky k údajům a tlačítkům	4
Všeobecné informace	5
Použití v souladu s určeným účelem	5
Montáž/připojení	5
Senzory	8
Vysvětlivky	8
Uvedení do provozu	13
Nastavení z výroby	13
Programování	14
Technické údaje	25
Výměna baterie	25
Čištění	25

Záruka

(Firma) Becker Antriebe GmbH je zproštěna zákonné a smluvní záruky za věcné vady a odpovědnosti za výrobek, jestliže bez našeho předchozího souhlasu byly provedeny nebo způsobeny vlastní konstrukční změny a /nebo neodborná instalace v rozporu s našimi závazně stanovenými montážními směrnici.

Zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrženy všechny zákonné a úřední předpisy, nezbytné pro výrobu a poradenství zákazníkům, zejména předpisy o elektromagnetické kompatibilitě.

Tento výrobek podléhá dalšímu technickému vývoji a zdokonalení. O přesné výrobní specifikaci se informujte v aktuálních prodejních podkladech.

Bezpečnostní pokyny



Pozor

- **Nebezpečí zranění úderem elektrického proudu.**
- **Připojení na síť o 230 V musí být provedeno autorizovaným odborníkem.**
- **Přípojně vedení před montáží vypněte.**
- **Při připojování je třeba dodržet předpisy místních zásobovatelů elektrickou energií, jakož i ustanovení podle Spolku německých elektrotechniků (VDE) 100 pro mokré a vlhké prostory.**
- **Používejte jen v suchých prostorách.**
- **Používejte jen nezměněné originální díly Becker.**
- **Chraňte osoby před pojezdovým dosahem zařízení.**
- **Rozvody chraňte před dětmi.**
- **Dbejte ustanovení, specifických pro Vaši zemi.**
- **Použité baterie odborně zlikvidujte. Nahrazujte je jen bateriemi stejného typu (CR 2032).**
- **Pokud je zařízení řízeno více přístroji, musí být pojezdový dosah zařízení za provozu přístupný.**
- **Pro připojení ovládacích vodičů (ochranné nízké napětí) mohou být používány jen typy vodičů s dostatečnou dielektrickou pevností.**
- **Přístroj obsahuje součástky, které lze spolknout.**




Vysvětlivky k údajům a tlačítkům

manuální / automatický
posuvný volič

kontrolní světlo
nouzového signálu

odnímatelný
sklápěcí kryt

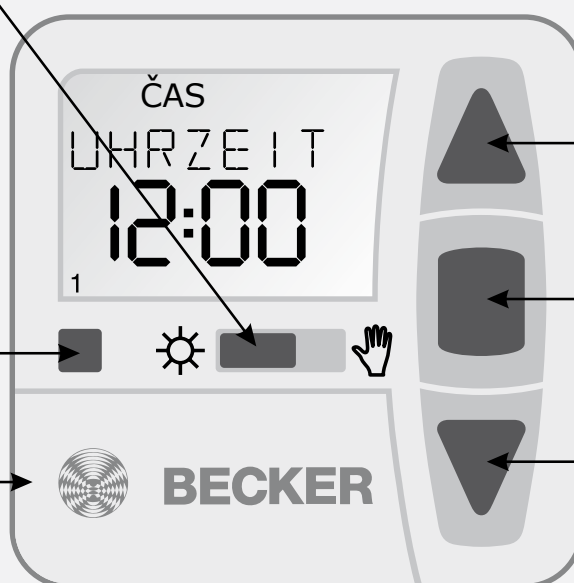

tlačítko spuštění

tlačítko zastavení


tlačítko vysunutí

Tlačítka pod odnímatelným sklápěcím krytem

=

tlačítko MENUE

tlačítko -

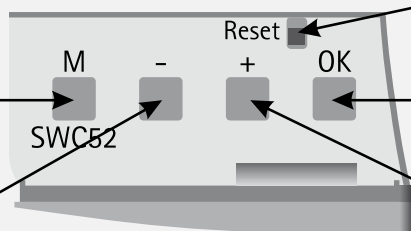

tlačítko RESET

tlačítko OK

tlačítko +

Symbole na displeji

program

čas/datum

textový řádek

číselný údaj


dny v týdnu (po-ne)

nastavení

funkce

spuštění

vyjetí

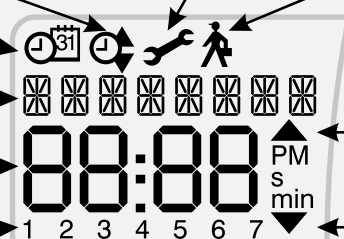

Všeobecné informace

SWC52, které je z výroby expedován s aktuálním datem a hodinou (SEČ), ovládá svou ochranu před sluncem v závislosti na slunečním záření a hodnotě větru.

Manuální obsluha SWC52 je kdykoli možná.


Pomocí bateriového pohonu je možné programování, i když je obslužná část odejmuta, neboť údaj zůstane zachován.

Použití v souladu s určeným účelem

SWC53 smí být používán jen pro nastavení zařízení na ochranu před slunci.

Připojení cizích přístrojů smí být provedeno jen po konzultaci s odborným obchodem.

Montáž/ připojení

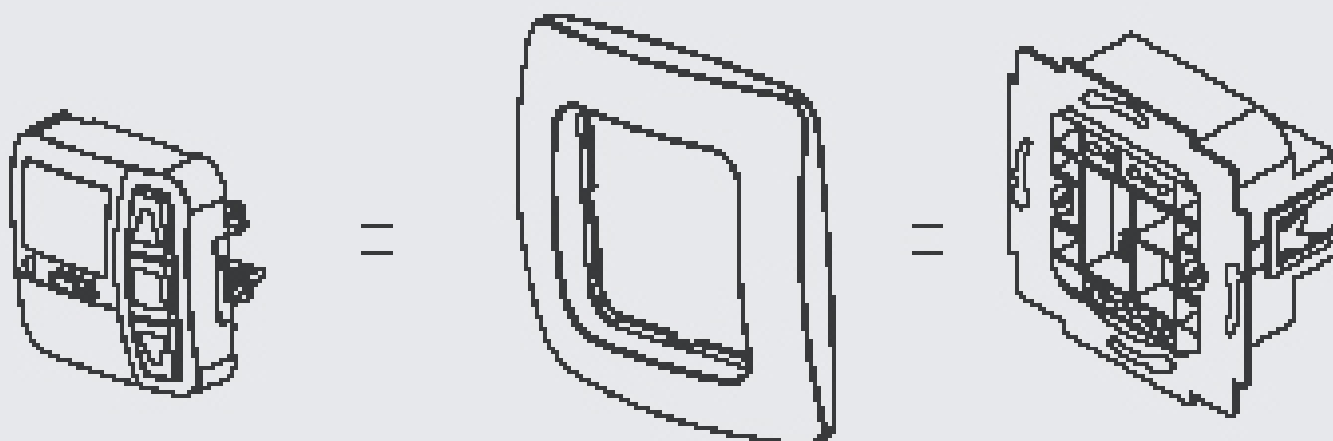


Připojení jako přístroje k ovládání pohonu



Pozor!

- **Nebezpečí zranění úderem elektrického proudu.**
 - **Připojení smí provést jen autorizovaný odborník!**
 - **Je-li přes VC420 nastaveno více pohonů než jeden, musejí být pohony rozpojeny pomocí reléových ovládaní. Toto rozpojení odpadá u pohonů Becker s elektronickým koncovým vypnutím.**
- Povšimněte si spínacího proudu přístroje.**

1. Síťovou část SWC52 zapojte takto:

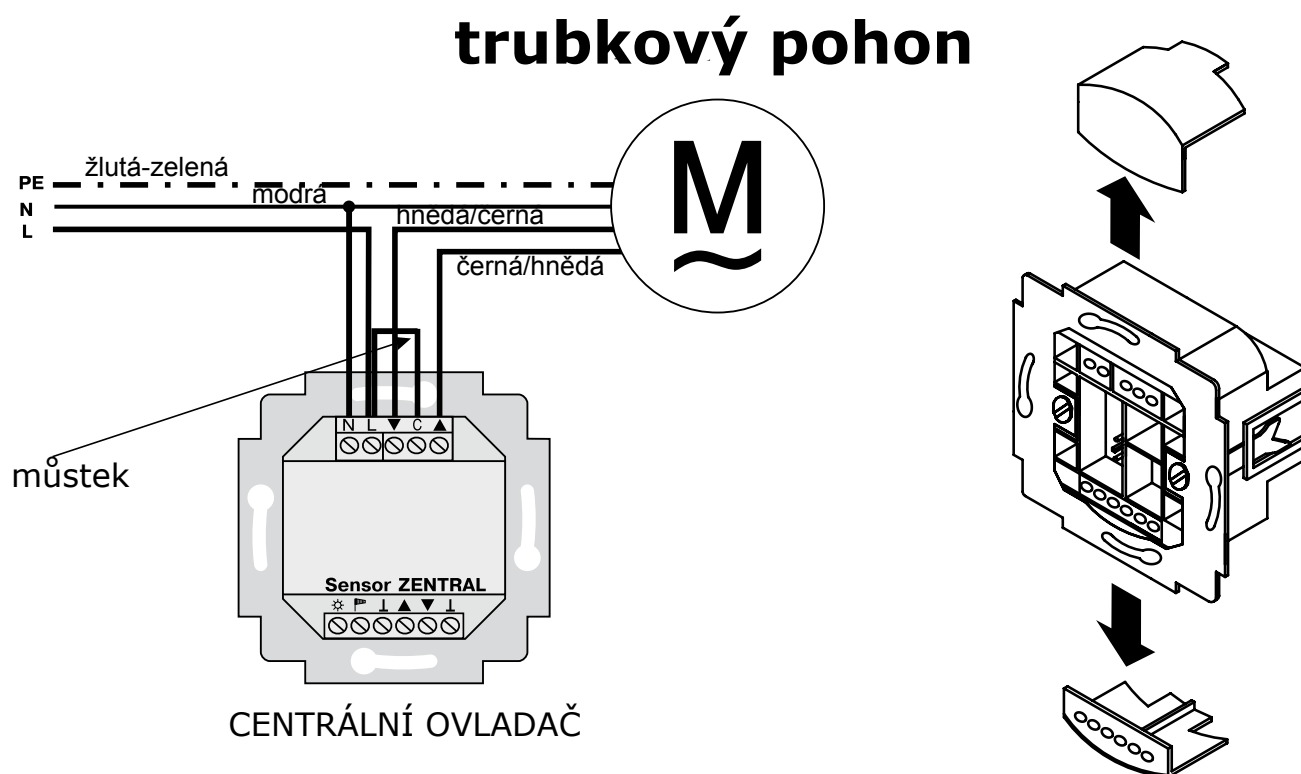

2. Nasadte ochranné kryty znovu na síťovou část.
3. Síťovou část upevněte do krabice.
4. Obslužný díl vložte do rámu a zasuňte jej do síťové části.


Připojení jako skupinového ovládacího přístroje



Upozornění

Při použití ovládání jako skupinového ovládacího přístroje nesmí být mezi svorky L a C vložen můstek!

1. Síťovou část SWC52 zapojte takto:

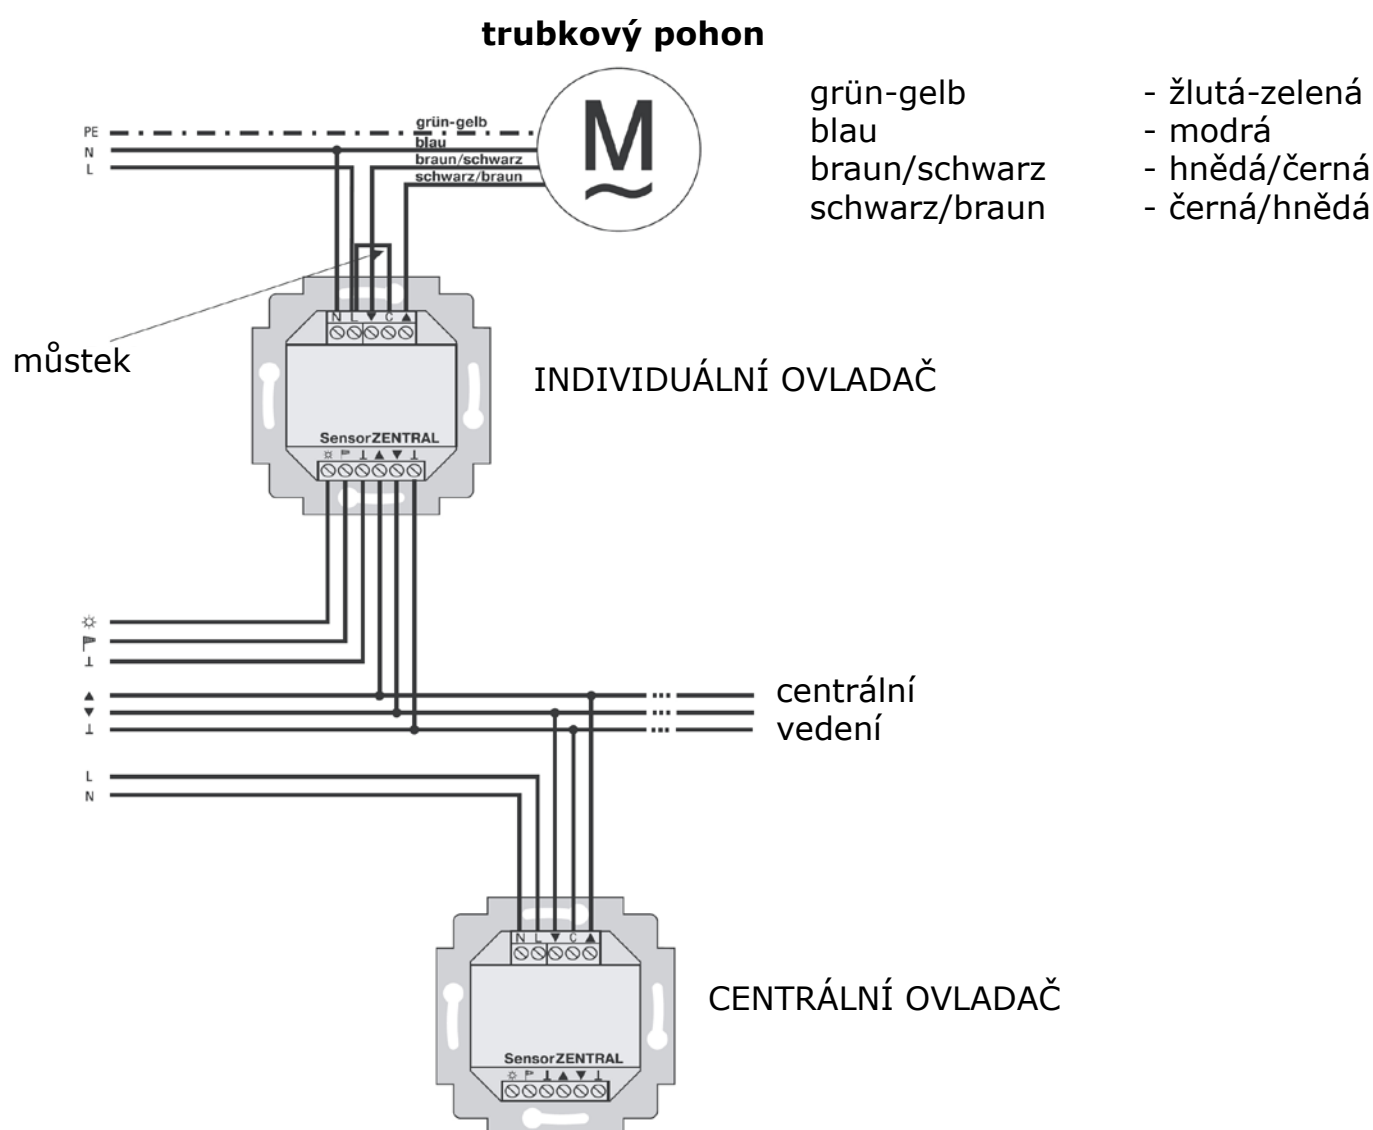

2. Ochranné kryty znovu nasadte na síťovou část.
3. Síťovou část upevněte do krabice.
4. Obslužný díl vložte do rámu a zasuňte jej do síťové části.



Senzory



Upozornění

Na přístroj mohou být připojeny různé senzory (viz návod k obsluze příslušné senzoriky).

- Sluneční senzor (sluneční senzor pro ovládání při slunci a větru Centronic SensorControl SC41)
- Větrný senzor (větrný senzor pro ovládání při slunci a větru Centronic SensorControl SC21/SC51/SC71)
- Sluneční a větrná sezorika (sluneční a větrný senzor pro ovládání při slunci a větru Centronic SensorControl SC61/SC81)

Vysvětlivky

Ruční/automatický posuvný volič

V poloze posuvného voliče „ruční“ se provádějí jen manuální příkazy k pojezdu a nouzové signály (např.: SPUSTĚNÍ, ZASTAVENÍ, VYJETÍ stisknutím tlačítka a větrným alarmem).

V poloze posuvného voliče „automatika“ se provádějí automatické příkazy k pojezdu (např. sluneční automatika, ...)

Kontrolní světlo nouzového signálu

Nouzový signál se ohlašuje rozsvícením kontrolního světla nouzového signálu. O nouzovém signálu hovoříme tehdy, když trvalý spínací signál na vstupech skupinového ovládání trvá déle než 5 sekund.

Skupinové ovládání

Skupinou se rozumí ovládání více pohonů ve stejném okamžiku.

Provozní modus

Na displeji vidíte aktuální hodnoty slunce a/nebo větru.

Tlačítko OK

Stisknutím tlačítka OK se uloží aktuálně zobrazené hodnoty.

K aktivaci testovacího modu stiskněte na 5 sekund tlačítko OK. Navíc musí být posuvný volič „ruční/auto“ nastaven na „auto“.

Tlačítka +/-

Pomocí tlačítek + a - je možná tato obsluha:

- menu → změna hodnoty
- automatický provoz → vyhledání informací
 - tlačítko + → další čas automatického sepnutí ▲
 - tlačítko - → další čas automatického sepnutí ▼

Tlačítko MENU

Stisknutím tlačítka MENU se dostanete do přehledu menu nebo do ovládacího modu. Uložení aktuálně zobrazených hodnot neproběhne.

Tlačítko RESET

Stisknutím tlačítka RESET (pomocí kuličkového pera nebo podobného předmětu) se SWC52 vrátí do nastavení z výroby.

Výjimka: bod menu funkce a výběr jazyka

Menu čas/datum

ČAS/DAT

V tomto menu nastavíte čas a datum.

Menu program

PROGRAM

V menu FUNKCE máte možnost volby mezi časem sepnutí a blokování

V menu PROGRAM ji můžete nastavit.

ČAS SEPNUTÍ

Programovatelná doba vyjetí a spuštění pro zařízení na ochranu před sluncem.

ČAS BLOKOVÁNÍ

Zabrání příliš časnému nebo zpožděnému vyjetí zařízení na ochranu před sluncem.

Příkl.: Čas blokování m▼: 9:00

Zařízení na ochranu před sluncem nevyjede před 9:00.

Čas blokování ▲: 16:00

Zařízení pro ochranu před sluncem se spustí v 16:00, ačkoli slunce ještě svítí.



Menu nastavení

Menu nastavení

V menu NASTAVENÍ máte tyto možnosti:

- SLUNCE ▼ (se zapojeným senzorem)
- ODKLAD ▼ (jen při expert modu ON a se zapojeným senzorem)
- SLUNCE ▲ (se zapojeným senzorem)
- ODKLAD ▲ (jen při expert modu ON a se zapojeným senzorem)
- MEZIPOLOHA
- NAPNUTÍ TKANINY
- ZIMA ON/OFF
- KONTROLA VĚTRU
- DOBA KONCOVÉ POLOHY/MEZIPOLOHY/NAPNUTÍ TKANINY (jen pro naprogramovatelnou dobu sepnutí nebo blokace)
- SVĚTLO KONCOVÉ POLOHY/MEZIPOLOHY/NAPNUTÍ TKANINY (se zapojeným senzorem)
- TEST MODUS ON/OFF (se zapojeným senzorem)
- výběr jazyka (NĚMECKY)
- SO/WI (automatické nastavení letního a zimního času)

Pro nastavení tiskněte tlačítko OK tolikrát, až se dostanete do požadovaného bodu menu.

SLUNCE ▼ / SLUNCE ▲

Mezní hodnota je u SLUNCE ▼ předem nastavena na 04 a u SLUNCE ▲ na 03. V případě hodnoty – je funkce ochrany proti slunci vypnuta. Hodnotu jasu lze nastavit od 01 (silně oblačno) až po 15 (přímé sluneční záření). Na displeji se zobrazí aktuální sluneční hodnota a hodnota, která má být nastavena. Hodnota, která má být nastavena, bliká.

ODKLAD ▼ ▲ (jen v expertním modu ON)

Doba odkladu ▼ je předem nastavena na 3 min. a doba odkladu ▲ na 15 min.

Doba odkladu ▼ označuje dobu mezi překročenou mezní hodnotou SLUNCE ▼ a příkazem k vyjetí.

Tuto hodnotu lze nastavit manuálně.

Doba odkladu ▲ označuje dobu mezi nedosaženou mezní hodnotou SLUNCE ▲ a příkazem ke spuštění.

Tuto hodnotu lze nastavit manuálně.

KONCOVÁ POLOHA

Jako koncová poloha se označuje bod, v němž se nachází zařízení na ochranu před sluncem ve spuštěné nebo vyjížděcí poloze.

MEZIPOLOHA

Mezipoloha je volně volitelná poloha zařízení na ochranu před sluncem mezi spuštěnou a vyjížděcí koncovou polohou. Do této polohy lze po naprogramování najet ze spouštěcí polohy.

Za tímto účelem dvakrát za sebou krátce stiskněte tlačítko VYJETÍ.

V žaluziovém provozu se příp. nastavené obrácení automaticky provede v návaznosti na mezipolohu.

NAPNUTÍ TKANINY/OBRÁCENÍ

Poloha napnutí tkaniny/obrácení je volně volitelná poloha zařízení na ochranu před sluncem/žaluzie mezi spuštěnou a vyjížděcí polohou. Pomocí této funkce můžete napnout tkaninu Vaší ochrany před sluncem.

U žaluzie proběhne obrácení lamel.

Za tímto účelem stiskněte dvakrát za sebou tlačítko SPUŠTĚNÍ.

ZIMA OFF/ON

Při aktivaci funkce ZIMA ON nejsou prováděny žádné automatické nebo manuální pojezdové příkazy.

KONTROLA VĚTRU

Mezní hodnota je u VĚTRU předem nastavena na 04.

Hodnotu větru lze nastavit od 01 (malý vítr) až po 11 (velmi větrno).

Na displeji se ukáže aktuální hodnota větru a hodnota, která má být nastavena. Hodnota, která má být nastavena, bliká.

Je-li překročena hodnota větru 15 min., mohou být opět provedeny pojezdové příkazy.

TESTOVACÍ modus

Dlouhým stisknutím (cca 5 s) tlačítka OK se aktivuje testovací modus.

V tomto modu můžete zkontrolovat senzoriku. Je-li testovací modus aktivní, objeví se na displeji TEST.

V TESTOVACÍN modu se zkrátí doba odkladu.

Výběr jazyka (NĚMČINA)

Zde můžete nastavit svou mateřštinu.



Návod k použití

SO/WI

SO/WI označuje automatické nastavení letního/zimního času.

Nastavení z výroby je ON;

SWC52 se automaticky přizpůsobí.

Funkce menu

Tento modus je určen jen pro vyškolený odborný personál (zobrazí se jen tehdy, je-li sejmuto ruční přepínač).

V menu FUNKCE máte možnost nastavení těchto funkcí:

- MARKÝZA/ŽALUZIE (výběr závěsu)
- PŘÍSTROJ OVLÁDÁNÍ POHONU/SKUPINOVÝ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJ
- DOBA CHODU
- EXTERNÍ SPÍNAČ/ON/OFF
- NOUZOVÝ SIGNÁL ON/OFF
- DOBA SEPnutí/BLOKACE
- EXPERTNÍ MODUS OFF/ON
- PRVNÍ UVEDENÍ DO CHODU (pro servisní účely)
- RELÉ (pro servisní účely)
- GES-DOBA (pro servisní účely)

PŘÍSTROJ OVLÁDÁNÍ POHONU

Pohon je připojen přímo na SWC52.

SKUPINOVÝ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJ

SWC52 ovládá skupinu.

EXTERNĚ OFF / EXTERNĚ ON / EXTERNÍ SPÍNAČ

EXTERNĚ OFF	Skupinové vstupy jsou stále vypnuty.
EXTERNĚ ON	Skupinové vstupy jsou stále zapnuty.
EXTERNÍ SPÍNAČ	Skupinové vstupy jsou zapnuty v automatickém modu, v ručním modu jsou vypnuty.

EXPERTNÍ MODUS

Ke změně doby odkladu v menu NASTAVENÍ musí být EXPERTNÍ MODUS nastaven na ON.

Uvedení do provozu

Prvním stisknutím tlačítka SWC52 „probudíte“. Nyní si můžete vybrat jazyk tlačítka +/- a převzít jej tlačítkem OK. SWC52 se nachází v automatickém modu.

Nastavení z výroby

UHR/DAT	aktuální SEČ a aktuální datum
NASTAVENÍ	mezní hodnota SLUNCE ▼ 04 a SLUNCE ▲ 03 ODKLAD ▼ 3 min. (EXPERTNÍ MODUS) ODKLAD ▲ 15 min. (EXPERTNÍ MODUS) KONCOVÁ POLOHA SO/WI ON
FUNKCE:	MARKÝZA, PŘÍSTROJ OVLÁDÁNÍ POHONU, EXTERNÍ SPÍNAČ, NOUZOVÝ SIGNÁL ON, EXPERTNÍ MODUS OFF



Upozornění


Stisknutím tlačítka RESET (propisovacím perem nebo podobným předmětem) se SWC52 vrátí do nastavení z výroby.

Výjimka: menu funkce a výběr jazyka.




Programování

Přehled menu

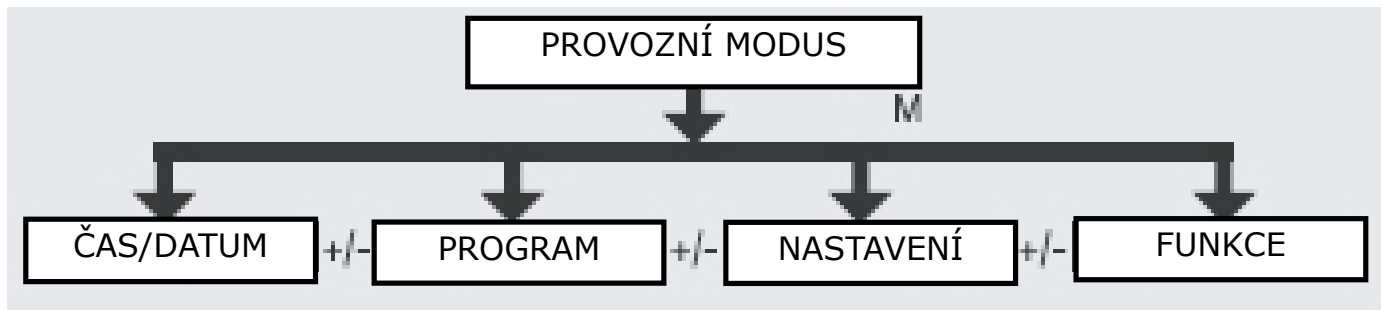

1. Stiskněte tlačítko **MENUE**, objeví se **EHR/DAT**.
2. Chcete-li zvolit další menu, stiskněte tlačítka **+/-**.
3. Stiskněte tlačítko **MENUE**, abyste se dostali do provozního modu.


UHR/DAT (nastavení času a data)

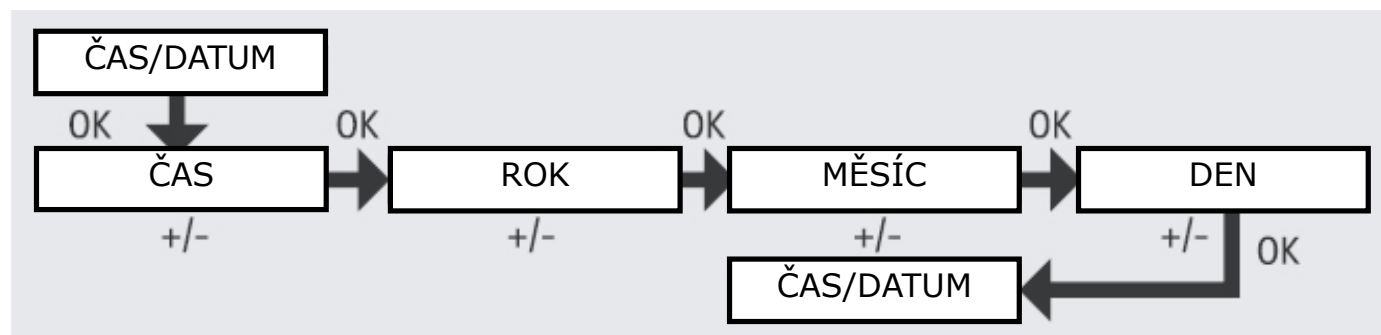

1. Stiskněte tlačítko **MENUE**, objeví se **UHR/DAT**.
2. Pomocí **OK** přejděte do bodu menu čas.
3. Nyní pomocí tlačítek **+/-** nastavte aktuální čas.
4. Když je čas nastaven, potvrďte jej pomocí **OK**.
5. Při nastavení **ROK**, **MĚSÍC** a **DEN** postupujte podle popisu výše. Objeví se **UHR/DAT**.
6. Stisknutím tlačítka **MENUE** se dostanete do provozního modu.

PROGRAM

(spínací čas ▲▼ nebo čas blokace ▲▼)

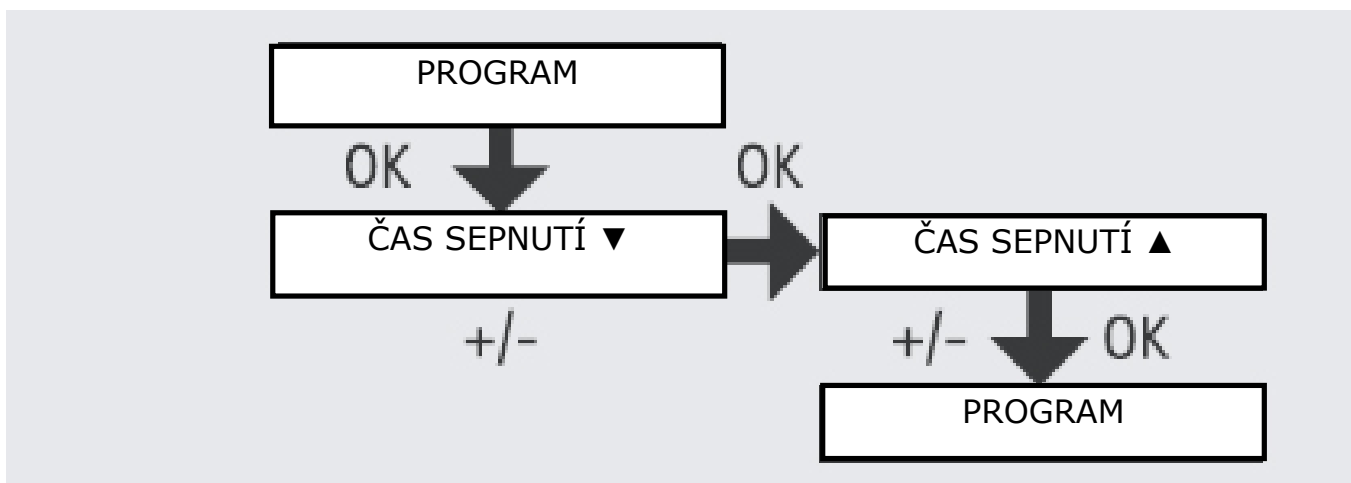

1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Ke zvolení menu PROGRAM tiskněte tlačítko +, dokud se neobjeví PROGRAM.




Upozornění

V menu FUNKCE může volit mezi časem sepnutí a blokace.

1. Potvrďte pomocí OK. Objeví se ČAS SEPNUÍ ▼/ČAS BLOKACE ▼.
2. Tlačítka +/- nyní nastavte ČAS SEPNUÍ ▼/ČAS BLOKACE ▼ a ČAS SEPNUÍ ▲ /ČAS BLOKACE ▲.
Každé zadání potvrďte pomocí OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU se dostanete do provozního modu.

NASTAVENÍ SLUNCE (ODKLAD)

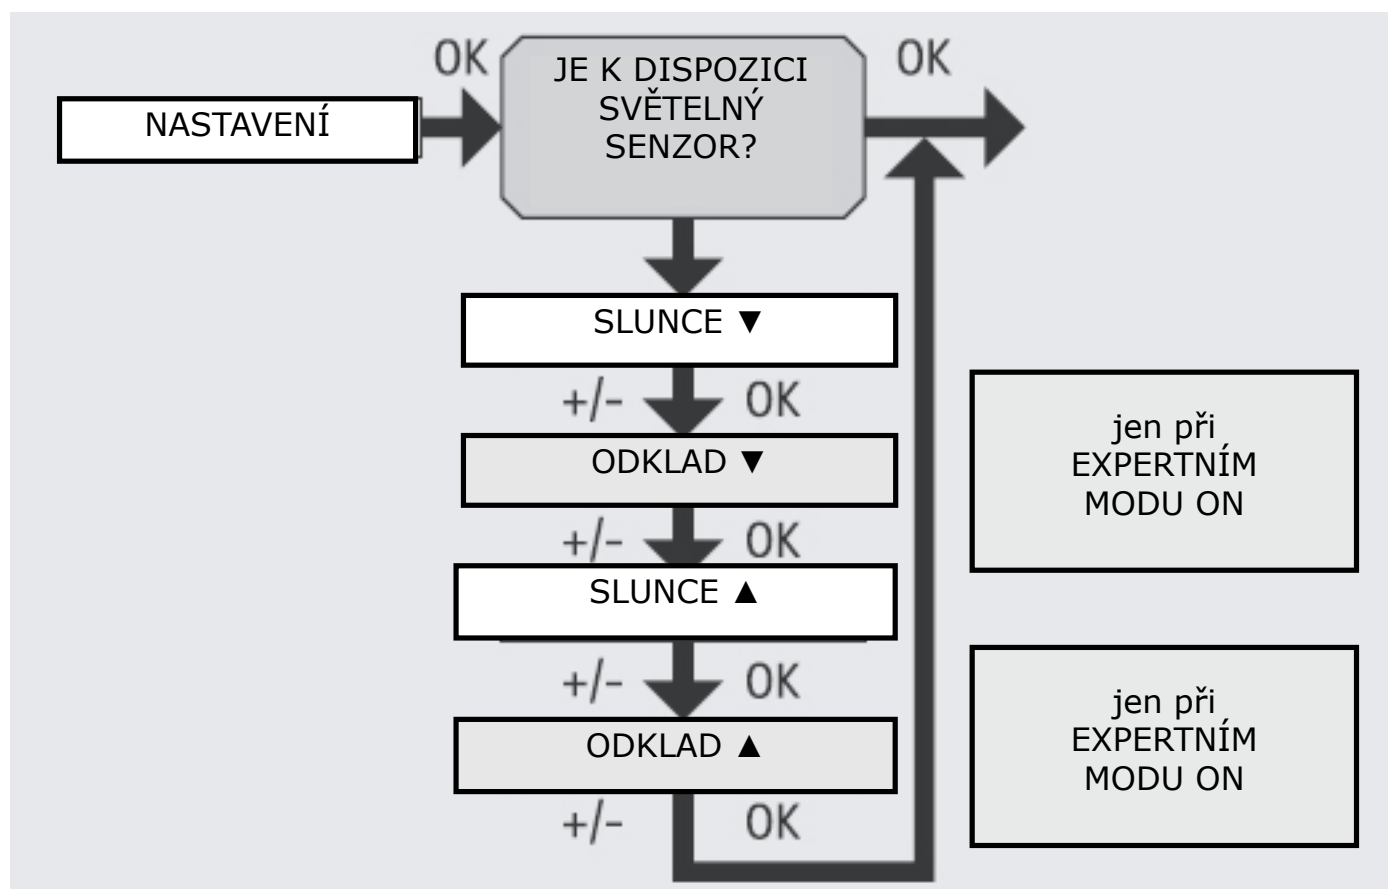

1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Pro volbu menu NASTAVENÍ tiskněte tlačítko +, dokud se neobjeví NASTAVENÍ.
3. Potvrďte pomocí OK.



Upozornění

Upozornění Světelný senzor se zobrazí v dialogovém okně jen tehdy, je-li připojen.

4. Objeví se ▼ SLUNCE.
5. Sluneční hodnotu můžete změnit tlačítkem +/-.
(Obě místa na displeji nalevo zobrazí aktuální světelnou hodnotu.)




Upozornění

ODKLAD ▼ a ODKLAD ▲, zobrazené v dialogovém okně, se objeví pouze tehdy, je-li EXPERTNÍ MODUS v menu funkcí nastaven na ON.

6. Zadání potvrďte pomocí OK. Objeví se ODKLAD ▼.
7. Dobu odkladu můžete změnit pomocí tlačítka +/-.
8. Zadání potvrďte pomocí OK.
V případě SLUNCE ▲ a ODKLAD ▲ postupujte stejně jako u SLUNCE ▼ a ODKLADU ▼.
9. Funkce SLUNCE/ODKLAD je nyní nastavena.
10. Pro další programování v menu NASTAVENÍ čtěte prosím dále.

NASTAVENÍ


MEZIPOZICE, NAPNUTÍ TKANINY/OBRÁCENÍ, ZIMA OFF/ON

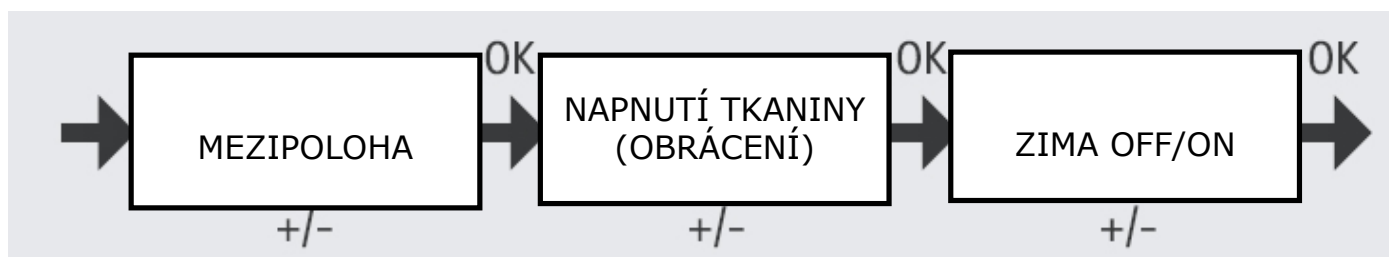

1. Potvrdili jste body menu SLUNCE ▼ (ODKLAD ▼). Objeví se MEZIPOLOHA.
2. Pomocí tlačítka +/- můžete nastavit dobu pojezdu do MEZIPOLOHY. Údaj doby pojezdu se provede v sekundách, nebo do MEZIPOLOHY najedete pomocí tlačítka VYJETÍ/SPUŠTĚNÍ z horní koncové polohy.
3. Potvrďte pomocí OK. Objeví se NAPNUTÍ TKANINY (OBRÁCENÍ).
4. Pomocí tlačítka +/- můžete nastavit dobu pojezdu do NAPNUTÍ TKANINY/OBRÁCENÍ. Údaj o době pojezdu se provede sekundách, nebo najedete na NAPNUTÍ TKANINY/OBRÁCENÍ pomocí tlačítka SPUŠTĚNÍ/VYJETÍ ze spodní koncové polohy. Potvrďte pomocí OK.
5. Potvrdili jste bod menu NAPNUTÍ TKANINY/OBRÁCENÍ. Objeví se ZIMA OFF/ON.
6. Pomocí tlačítka +/- můžete ZIMU zapnout nebo vypnout. Svou volbu potvrďte pomocí OK.
7. Nyní je nastavena funkce ZIMA OFF/ON.
8. Pro další programování v menu NASTAVENÍ čtěte prosím dále.

NASTAVENÍ

KONTROLA VĚTRU, ČAS KONCOVÉ POLOHY, ČAS MEZIPOLOHY, ČAS NAPNUTÍ TKANINY/OBRÁCENÍ

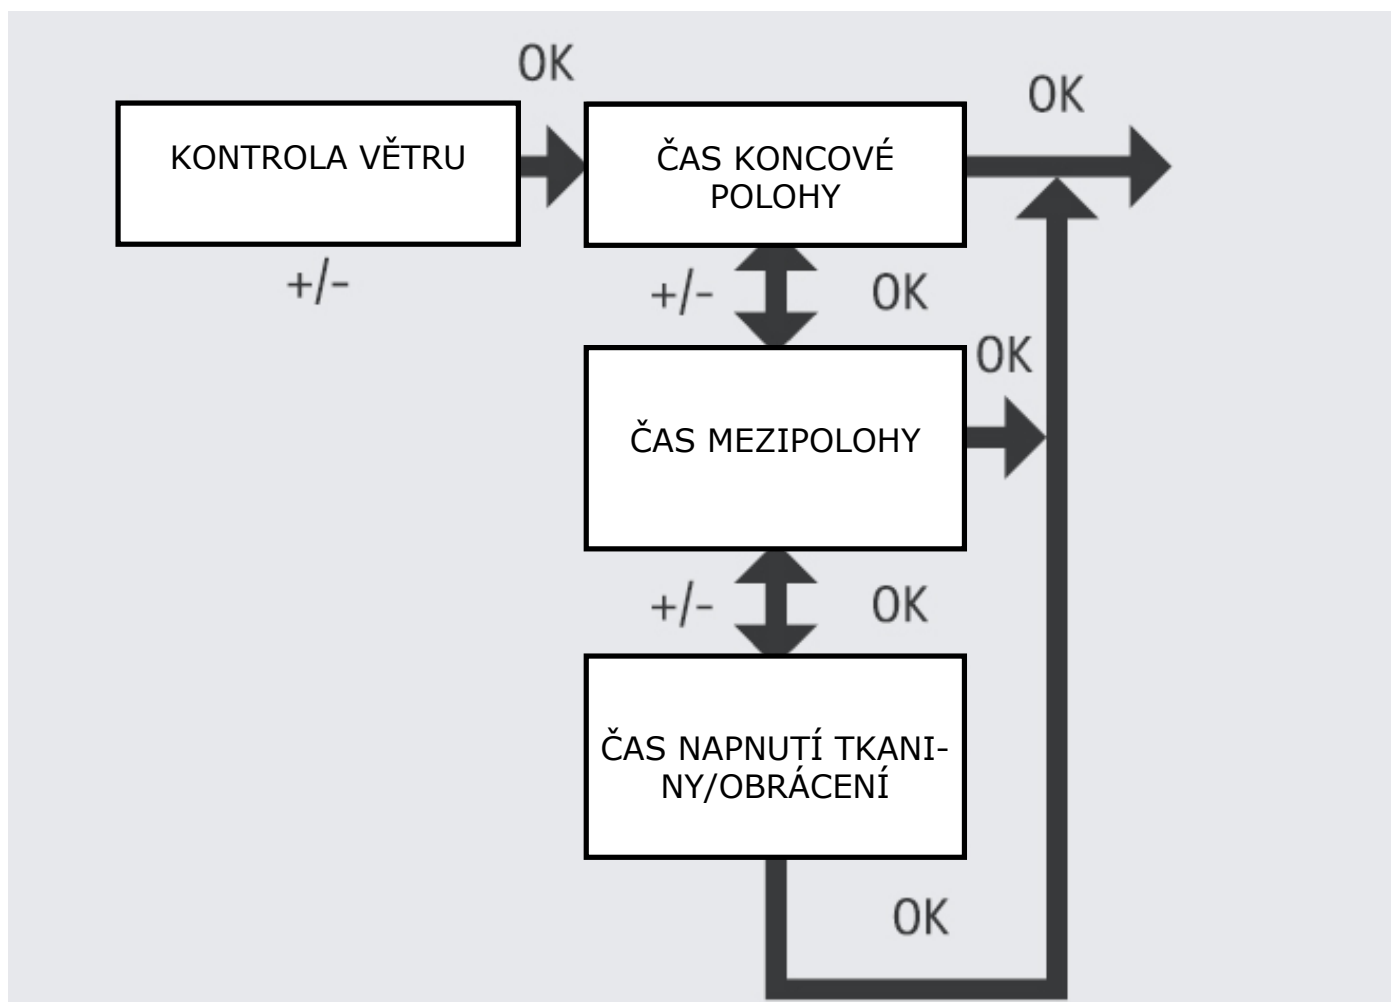

1. Potvrdili jste bod menu ZIMA OFF/ON. Objeví se KONTROLA VĚTRU.
2. Hodnotu větru můžete změnit tlačítkem +/-.
(Obě místa na displeji nalevo ukazují aktuální hodnotu větru).
3. Zadání potvrďte pomocí OK. Objeví se ČAS KONCOVÉ POLOHY.
4. Pomocí tlačítka +/- můžete volit mezi ČASEM KONCOVÉ POLOHY, ČASEM MEZIPOLOHY, ČASEM NAPNUTÍ TKANINY/OBRÁCENÍ.



Upozornění


Pomocí tohoto výběru určíte, do které polohy závěs najede po dosažení nastaveného času.

5. Výběr potvrďte pomocí OK.
6. Nyní je nastavena funkce ČAS KONCOVÉ POLOHY.
7. Pro další programování v menu NASTAVENÍ prosím čtěte dále.



NASTAVENÍ

SVĚTLO MEZIPOLOHY, SVĚTLO NAPNUTÍ TKANINY/OBRÁCENÍ, SVĚTLO KONCOVÉ POLOHY

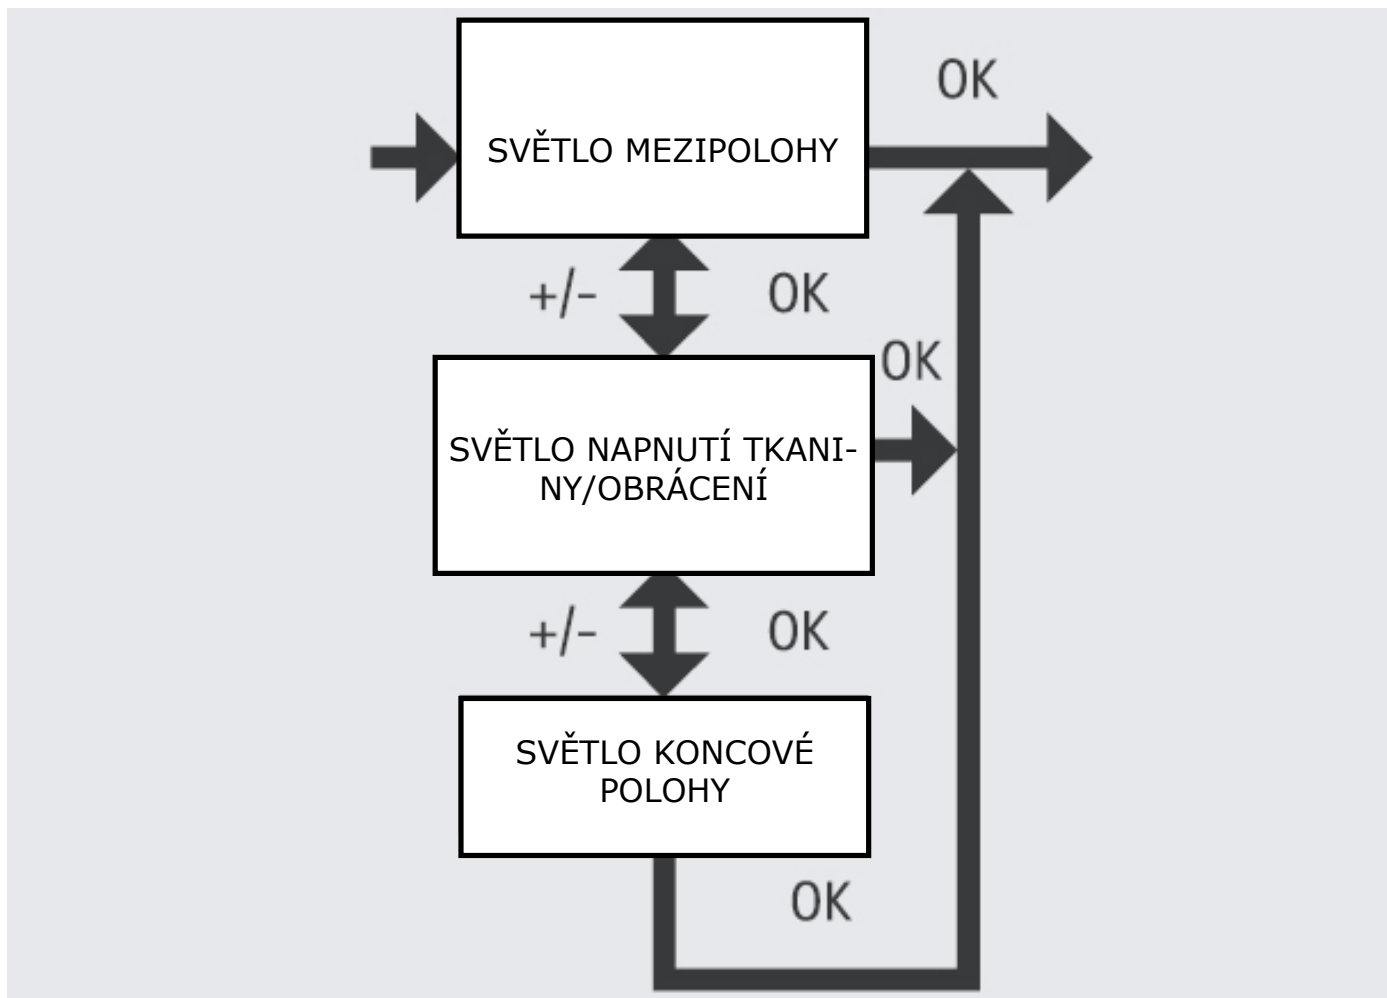

1. Potvrdili jste bod menu ČAS KONCOVÉ POLOHY. Objeví se SVĚTLO MEZIPOLOHY.
2. Pomocí tlačítka +/- můžete volit mezi SVĚTLEM MEZIPOLOHY, SVĚTLEM NAPNUTÍ TKANINY/OBRÁCENÍ, SVĚTLEM KONCOVÉ POLOHY.
3. Svůj výběr potvrďte pomocí OK.
4. Nyní je nastavena funkce SVĚTLO MEZIPOLOHY.



Upozornění


Tímto výběrem určíte, do které polohy najede závěs po překročení mezní hodnoty.

5. Pro další programování v menu NASTAVENÍ čtěte prosím dále.

NASTAVENÍ

TESTOVACÍ MODUS, NĚMČINA, SO/WI

(Výběr jazyka, automatické nastavení letního/zimního času)

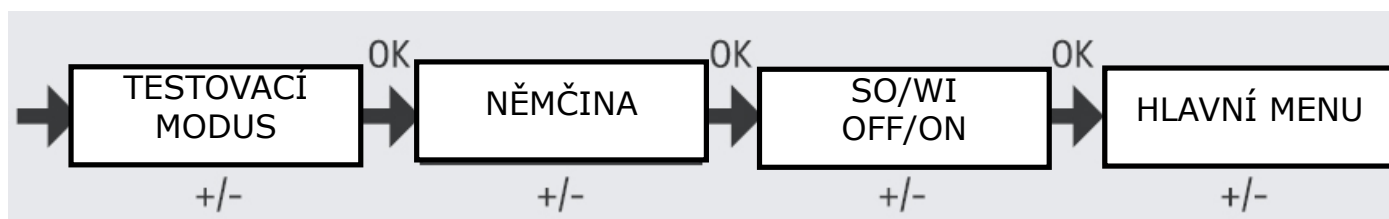

1. Nyní jste potvrdili bod menu SVĚTLO MEZIPOLOHY. Objeví se TESTOVACÍ MODUS ON/OFF.
2. Pomocí tlačítka +/- můžete aktivovat nebo deaktivovat TESTOVACÍ MODUS (ON/OFF). Potvrďte pomocí OK. Objeví se NĚMČINA.



Upozornění

TESTOVACÍ MODUS se ukončí stisknutím tlačítka OK v provozním modu.

3. Pomocí tlačítka +/- můžete nastavit požadovaný jazyk.
4. Výběr jazyka potvrďte tlačítkem OK.
5. Tlačítkem +/- můžete zapnout nebo vypnout SO/WI.
6. Výběr potvrďte pomocí OK.
7. Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do provozního modu.

TEST MODUS	- TESTOVACÍ MODUS
DEUTSCH	- NĚMČINA
HAUPTMENUE	- HLAVNÍ MENU




FUNKCE

(jen se sejmoutou obslužnou částí, pouze pro odborný personál)

MARKÝZA/ŽALUZIE, PŘÍSTROJ OVLÁDÁNÍ POHONU/SKUPINOVÝ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJ, DOBA CHODU

(výběr závěsu, výběr přístroje ovládání pohonu/skupinového ovládacího přístroje, doba chodu markýzy/žaluzie)

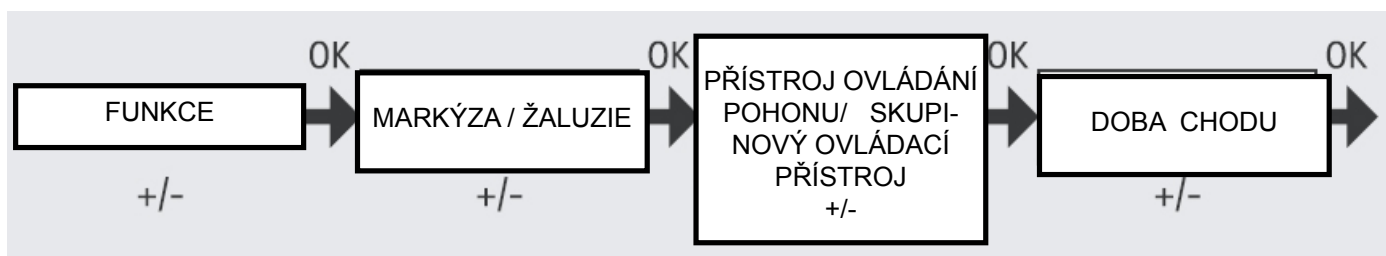


1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Pro zvolení menu FUNKCE tiskněte tlačítko +, dokud se neobjeví FUNKCE.
3. Potvrďte pomocí OK. Objeví se MARKÝZA/ŽALUZIE.
4. Pomocí tlačítka +/- si můžete vybrat mezi markýzou/žaluzií.
5. Potvrďte pomocí OK.
Objeví se PŘÍSTROJ OVLÁDÁNÍ POHONU/SKUPINOVÝ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJ.
6. Pomocí tlačítka +/- můžete zvolit požadovaný ovládací přístroj (PŘÍSTROJ OVLÁDÁNÍ POHONU/SKUPINOVÝ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJ).
7. Potvrďte pomocí OK. Objeví se DOBA CHODU.
8. Pomocí tlačítka +/- můžete nastavit požadovanou dobu chodu. (Přednastavení: 120 sekund u markýz a 180 sekund u žaluzií).
9. Potvrďte pomocí OK.
10. Nyní je nastavena funkce DOBA CHODU.
11. Pro další programování v menu FUNKCE čtěte prosím dále.

FUNKCE

(jen se sejmutým obslužným dílem, pouze pro personál)

EXTERNÍ ON/OFF SPÍNAČ, NOUZOVÝ SIGNÁL ON/OFF

(zpracování externích signálů, zpracování nouzových signálů)

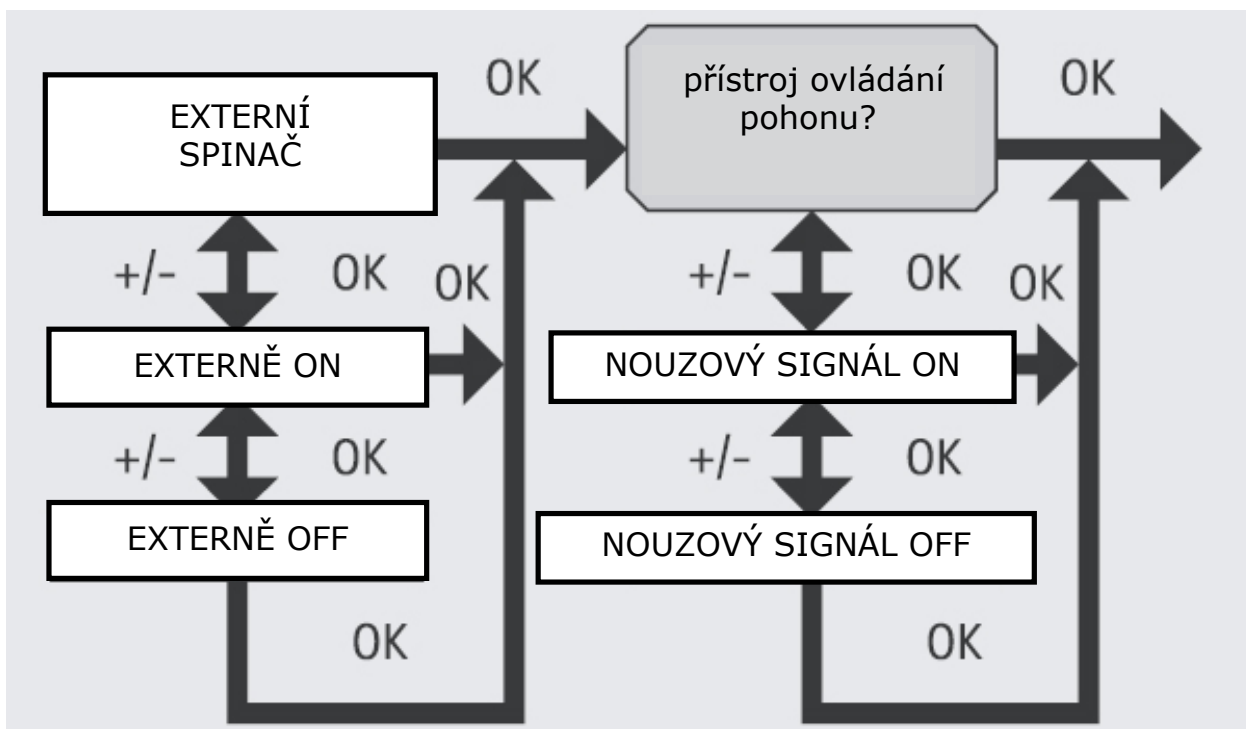

1. Potvrdili jste funkci DOBA CHODU. Objeví se EXTERNÍ SPÍNAČ. (EXTERNÍ SPÍNAČ/ON/OFF označuje externí ovládací signály. Nastavení z výroby je EXTERNÍ SPÍNAČ).
2. Pomocí tlačítka +/- můžete zvolit požadované nastavení řídicích vstupů.
3. Výběr potvrďte pomocí OK.



Upozornění

Následující dialogové okno se zobrazí jen tehdy, pokud jste zvolili PŘÍSTROJ OVLÁDÁNÍ POHONU.


4. Objeví se NOUZOVÝ SIGNÁL ON. (NOUZOVÝ SIGNÁL ON je nastaven z výroby.)
4. Pomocí tlačítka +/- můžete NOUZOVÝ SIGNÁL přepnout na ON nebo OFF. Potvrďte pomocí OK.
6. Nyní je nastavena funkce NOUZOVÝ SIGNÁL ON/OFF.
7. Pro další programování v menu FUNKCE čtete prosím dále.

FUNKCE

(jen se sejmutým obslužným dílem, pouze pro odborný personál)

PRVNÍ UVEDNÍ DO PROVOZU, RELÉ, GES-ZEIT

(Datum prvního uvedení do provozu, četnost zapojení relé, celková doba chodu)

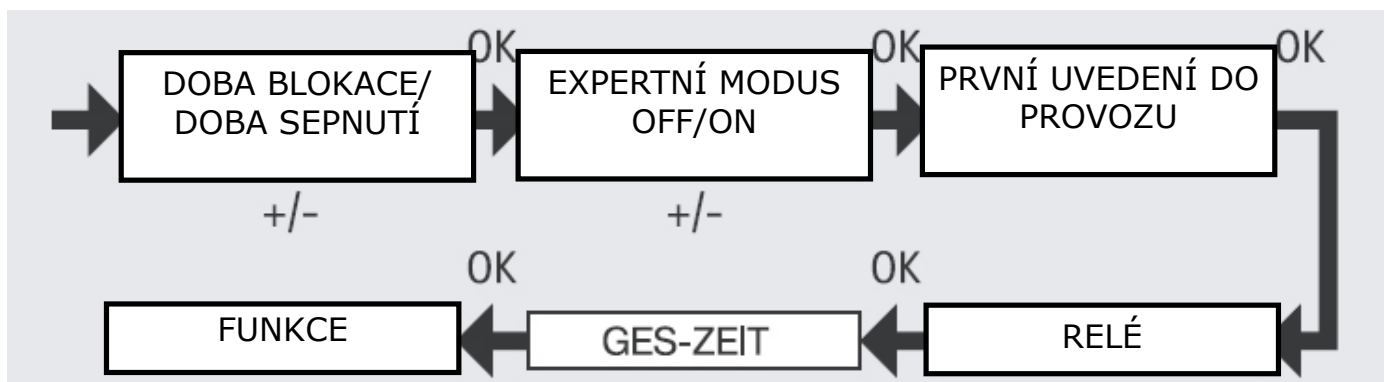


1. Potvrdili jste funkci NOUZOVÝ SIGNÁL ON/OFF.
Objeví se DOBA BLOKACE/DOBA SEPNUTÍ.
2. Pomocí tlačítka +/- můžete zvolit mezi DOBOU BLOKACE/DOBOU SEPNUTÍ.
3. Svůj výběr potvrďte pomocí OK. Objeví se EXPERTNÍ MODUS OFF/ON.
4. Pomocí tlačítka +/- můžete zvolit požadované nastavení.
5. Objeví se PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU.
. Potvrďte pomocí OK. Objeví se RELÉ.
7. (RELÉ označuje četnost zapojení relé).
8. Potvrďte pomocí OK. Objeví se GES-ZEIT.
(GES-ZEIT označuje celkovou dobu zapojení relé.)
9. Potvrďte pomocí OK.
10. Abyste přešli do provozního modu, stiskněte tlačítko MENU.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230-240 V AC / 50-60 Hz
Spínací proud	5A /250 V AC při $\cos \varphi=1$
Typ baterie	CR 2032
Druh ochrany	IP 20
Ochranná třída (při montáži v souladu s určeným účelem)	II
Přípustná okolní teplota	0 až +55 °C
Způsob montáže	jádrová omítka R 58mm vestavění do stěny montáž na omítce v odpovídajícím nástěnném krytu

Výměna baterie

1. Sejměte obslužný díl.
2. Vyjměte baterie.
3. Nové baterie uložte do správné polohy.
4. Znovu nastavte čas.

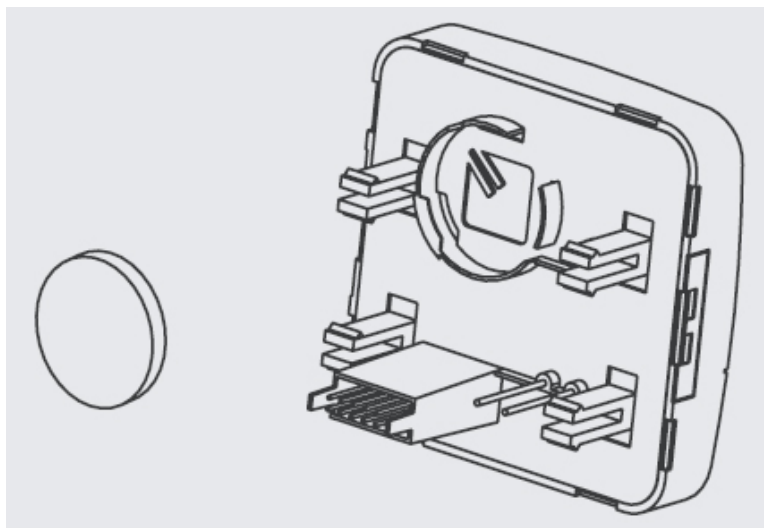

Upozornění

Nastavené hodnoty zůstanou zachovány.

Čištění

Přístroj čistěte jen vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádný čisticí prostředek, neboť by mohl narušit umělou hmotu.

